

MANUAL DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PERSONAL COUNTER PHYSICUS




A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

www.physicus.com.br

www.lojavirtualphysicus.com.br

PERSONAL COUNTER PHYSICUS.

O **PERSONAL COUNTER PHYSICUS** foi desenvolvido para garantir a eficiência e qualidade dos treinos no dia a dia, o aparelho é capaz de controlar ritmo de trabalho, série, repetições e intervalo, além de contar com o sistema **CHAMA PERSONAL** que evita interromper o treino para procurar auxílio.

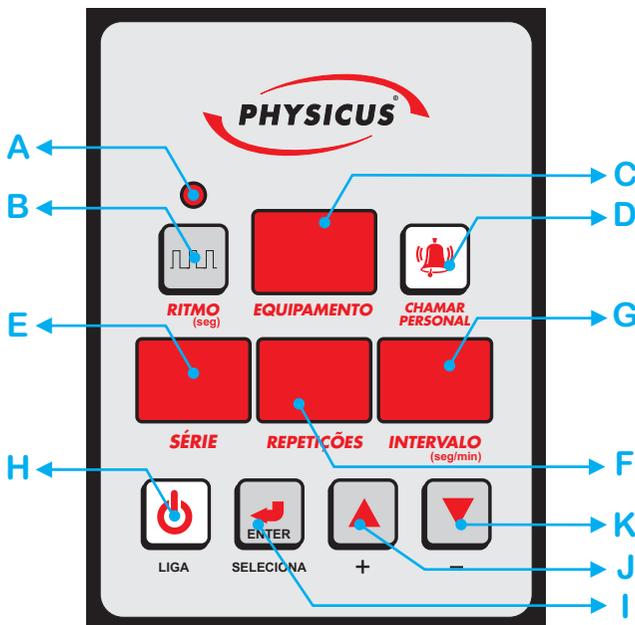

(A) - LED:

- LED para indicar o ritmo

(B) - Ritmo:

- Função:
- Programação do número do equipamento.
- Controle do pulso do LED e Bip sonoro, 6 estágios .
- 0 = bip e LED desligado.
- 1 = bip e LED oscilando a cada 8 segundos.
- 2 = bip e LED oscilando a cada 6 segundos.
- 3 = bip e LED oscilando a cada 4 segundo.
- 4 = bip e LED oscilando a cada 3 milissegundos.
- 5 = bip e LED oscilando a cada 2 milissegundos.
- 6= bip e LED oscilando a cada 1 milissegundos.

(C) - Display de Ritmo/Equipamento:

- Função:
- Mostrar o número do equipamento
- Mostrar o ritmo de trabalho selecionado pelo usuário

(D) - Chamar Personal:

- Função:
- Solicitar a presença do personal no equipamento

(E) - Display Série:

- Função:
- Mostrar a quantidade de série selecionada pelo usuário

(F) - Display Repetições:

- Função:
- Mostrar a quantidade de repetições selecionada pelo usuário

(G) - Display Intervalo:

- Função:
- Mostrar a quantidade (min/seg) do intervalo de descanso selecionado pelo usuário

(H) - Liga:

- Função:
- Liga o aparelho.
- Reset.

(I) - Enter / Seleciona:

- Função:
- Selecionar display a ser modificado o valor
- Pressionado uma vez a tecla, displays série oscila possibilitando mudança dos números através das teclas mais e menos quantidade, máximo 10 valor mínimo 1
- Pressionado duas vezes a tecla, displays repetições oscila possibilitando mudança dos números através das teclar mais e menos, Maximo 30 valor mínimo 1.
- Pressionado três vezes a tecla, displays intervalo oscila possibilitando mudança dos números através das teclar mais e menos, máximo 9.5 quantidade mínimo 0.1.
- Pressionado quatro vezes a tecla, finaliza ciclo de alterações .

Obs. caso a tecla estiver ativa pra modo de alteração, por mais de 3 segundos.

Os dados são salvos e a rotina de mudança dos parâmetros é finalizada.

(J) + (Mais):

Função: Aumentar quantidades das funções série, repetição e intervalo

(K) - (Menos):

Função: Diminuir quantidades das funções série, repetição e intervalo

Funções especiais das teclas

1- Alteração do numero do equipamento:

Pressione tecla Liga **(H)** + tecla Ritmo **(B)** até apagar os displays, solte apenas tecla Liga **(H)**

Os Displays do número do equipamento ficarão oscilando permitindo a alteração dos números, através das teclas , mais **(J)** e menos **(K)**.

Para confirmar a alteração pressione a tecla Selecciona/Enter **(I)**.

2- Restaurar dados de fabrica:

Pressione tecla mais **(J)** + tecla menos **(K)**, por 5 segundos.

Os parâmetros serão restaurados, valor de fabrica.

Com exceção dos displays do numero do equipamento.



Faça download dos nosso catálogos e manuais através do site:

WWW.PHYSICUS.COM.BR



Compre nossos produtos pelo site

WWW.LOJAVIRTUALPHYSICUS.COM.BR

Assista o vídeo demonstrativo do Personal Counter Physicus



https://youtu.be/K3S_p2LAqMc

**BAIXE O APLICATIVO LEITOR DE
CÓDIGO QR GRATUITAMENTE
NO APP STORE "QR READER FOR IPHONE"
OU PLAY STORE "QR READER FOR ANDROID"**

CONTATOS E REDES SOCIAIS

SKYPES

- » vendas_physicus
- » marketing_physicus
- » informatica_physicus

E-MAILS

- » assessoria@physicus.com.br
- » assistenciatecnica@physicus.com.br
- » agendamento@physicus.com.br
 - » vendas@physicus.com.br
 - » compras@physicus.com.br
 - » financeiro@physicus.com.br
 - » gerencia@physicus.com.br
 - » licitacao@physicus.com.br
 - » marketing@physicus.com.br
 - » producao@physicus.com.br
- » equipe.eventos@physicus.com.br
- » projetovisual@physicus.com.br
- » departamentopessoal@physicus.com.br
 - » eventos@physicus.com.br
 - » informatica@physicus.com.br
 - » contasapagar@physicus.com.br
 - » contabilidade@physicus.com.br

FACEBOOK



Physicus Equipamentos
Esportivos

INSTAGRAM



physicus_oficial

YOUTUBE



empresaphysicus

WHATSAPP



(17) 98160-2342



A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

Fábrica - Show Room - Vendas

Rod. Feliciano Salles Cunha, Km 566/SP 310 • Bairro Limoeiro • Cep. 15350-000

Auriflama/SP • Fone: +55 17 3482 9500 •

E-Mail: vendas@physicus.com.br • Skype: vendas_physicus

www.physicus.com.br

International Service

E-Mail: vendas@physicus.com.br

Skype: vendas_physicus

Fone: +55 17 34829500

Heliponto:



S 20° 30' 30" (latitude)
W 050° 33' 39" (longitude)
Elevação: 410 m (altitude)



VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL

www.lojavirtualphysicus.com.br

“Consulte-nos sobre outros produtos”