


# Manual de Montagem

---



A MARCA DE TODOS OS ESPORTES  
[www.physicus.com.br](http://www.physicus.com.br)  
[www.lojavirtualphysicus.com.br](http://www.lojavirtualphysicus.com.br)


## Flyer Radical

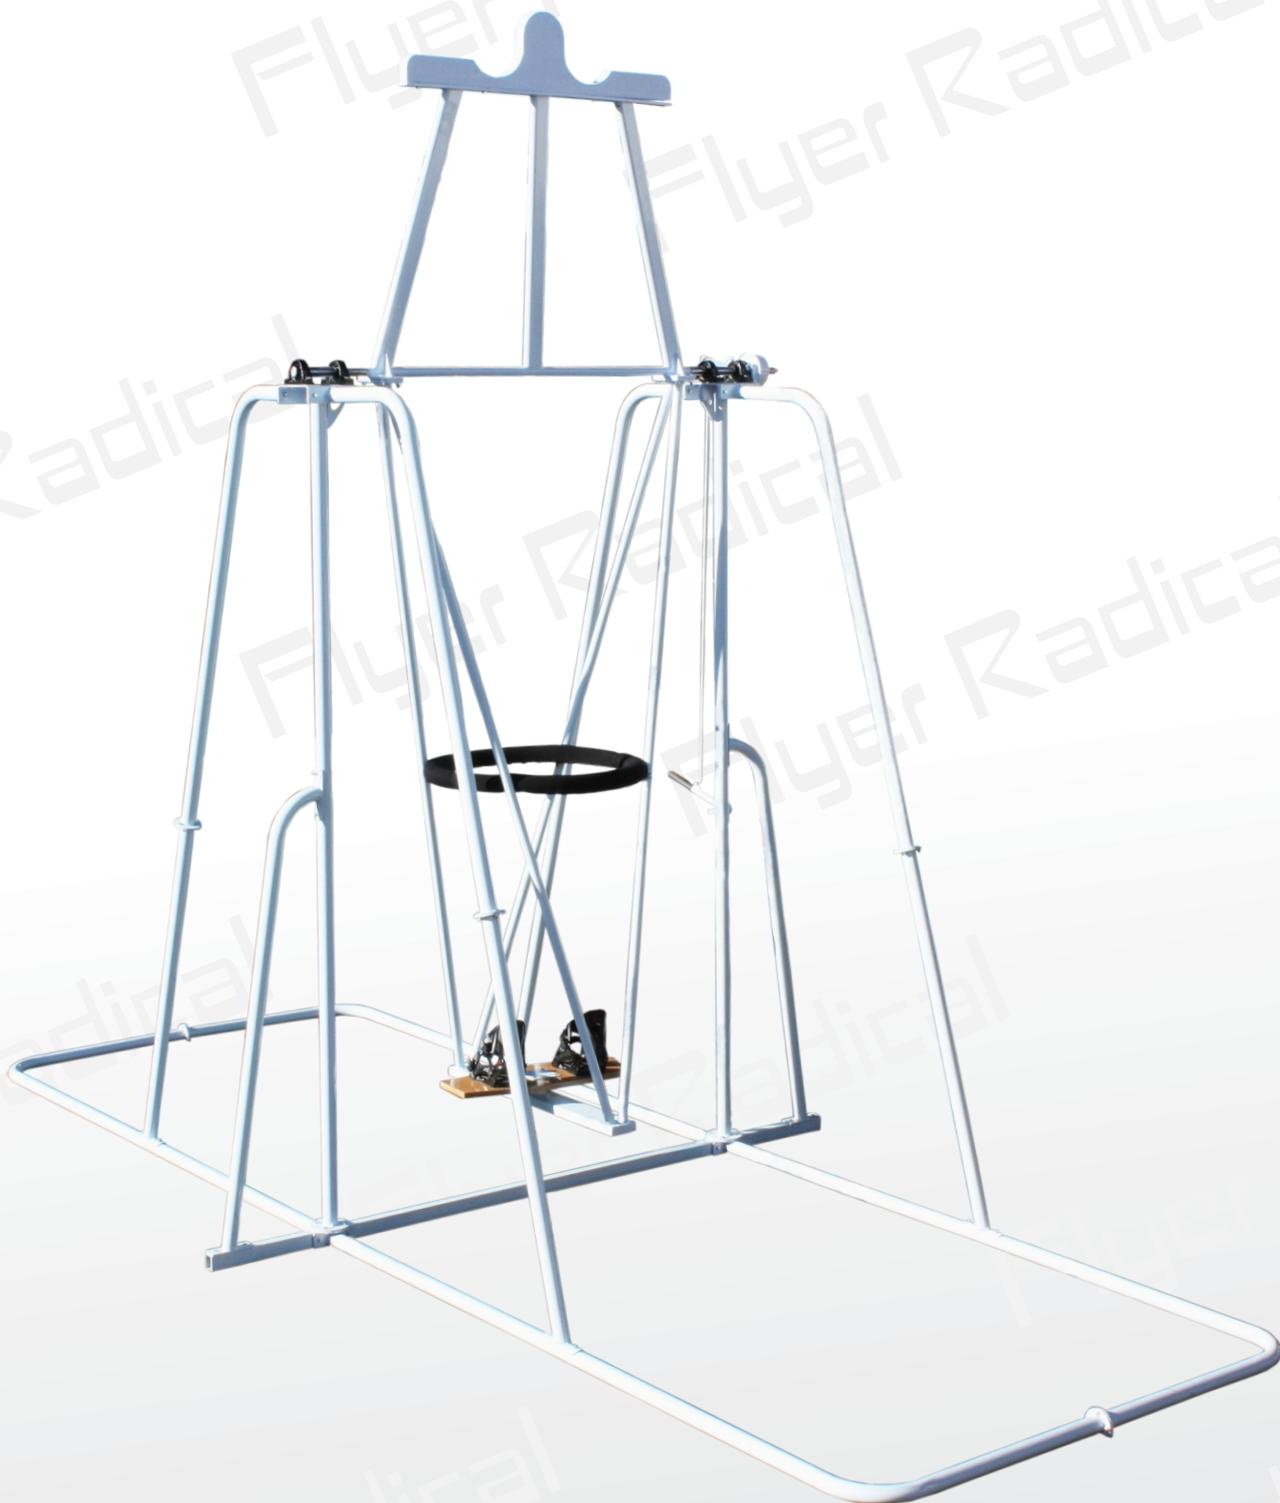

# ÍNDICE

<i>PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM.....</i>	<i>02</i>
<i>PRIMEIRA ETAPA.....</i>	<i>03</i>
<i>SEGUNDA ETAPA.....</i>	<i>03</i>
<i>TERCEIRA ETAPA.....</i>	<i>04</i>
<i>QUARTA ETAPA.....</i>	<i>04</i>
<i>CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS.....</i>	<i>05</i>
<i>DICAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.....</i>	<i>05</i>
<i>GARANTIA.....</i>	<i>05</i>

As imagens apresentadas neste manual são de carácter ilustrativo. Reservamo-nos no direito de efetuar alterações técnicas, medidas, angulações e design sem aviso prévio, visando otimizar a qualidade do produto.

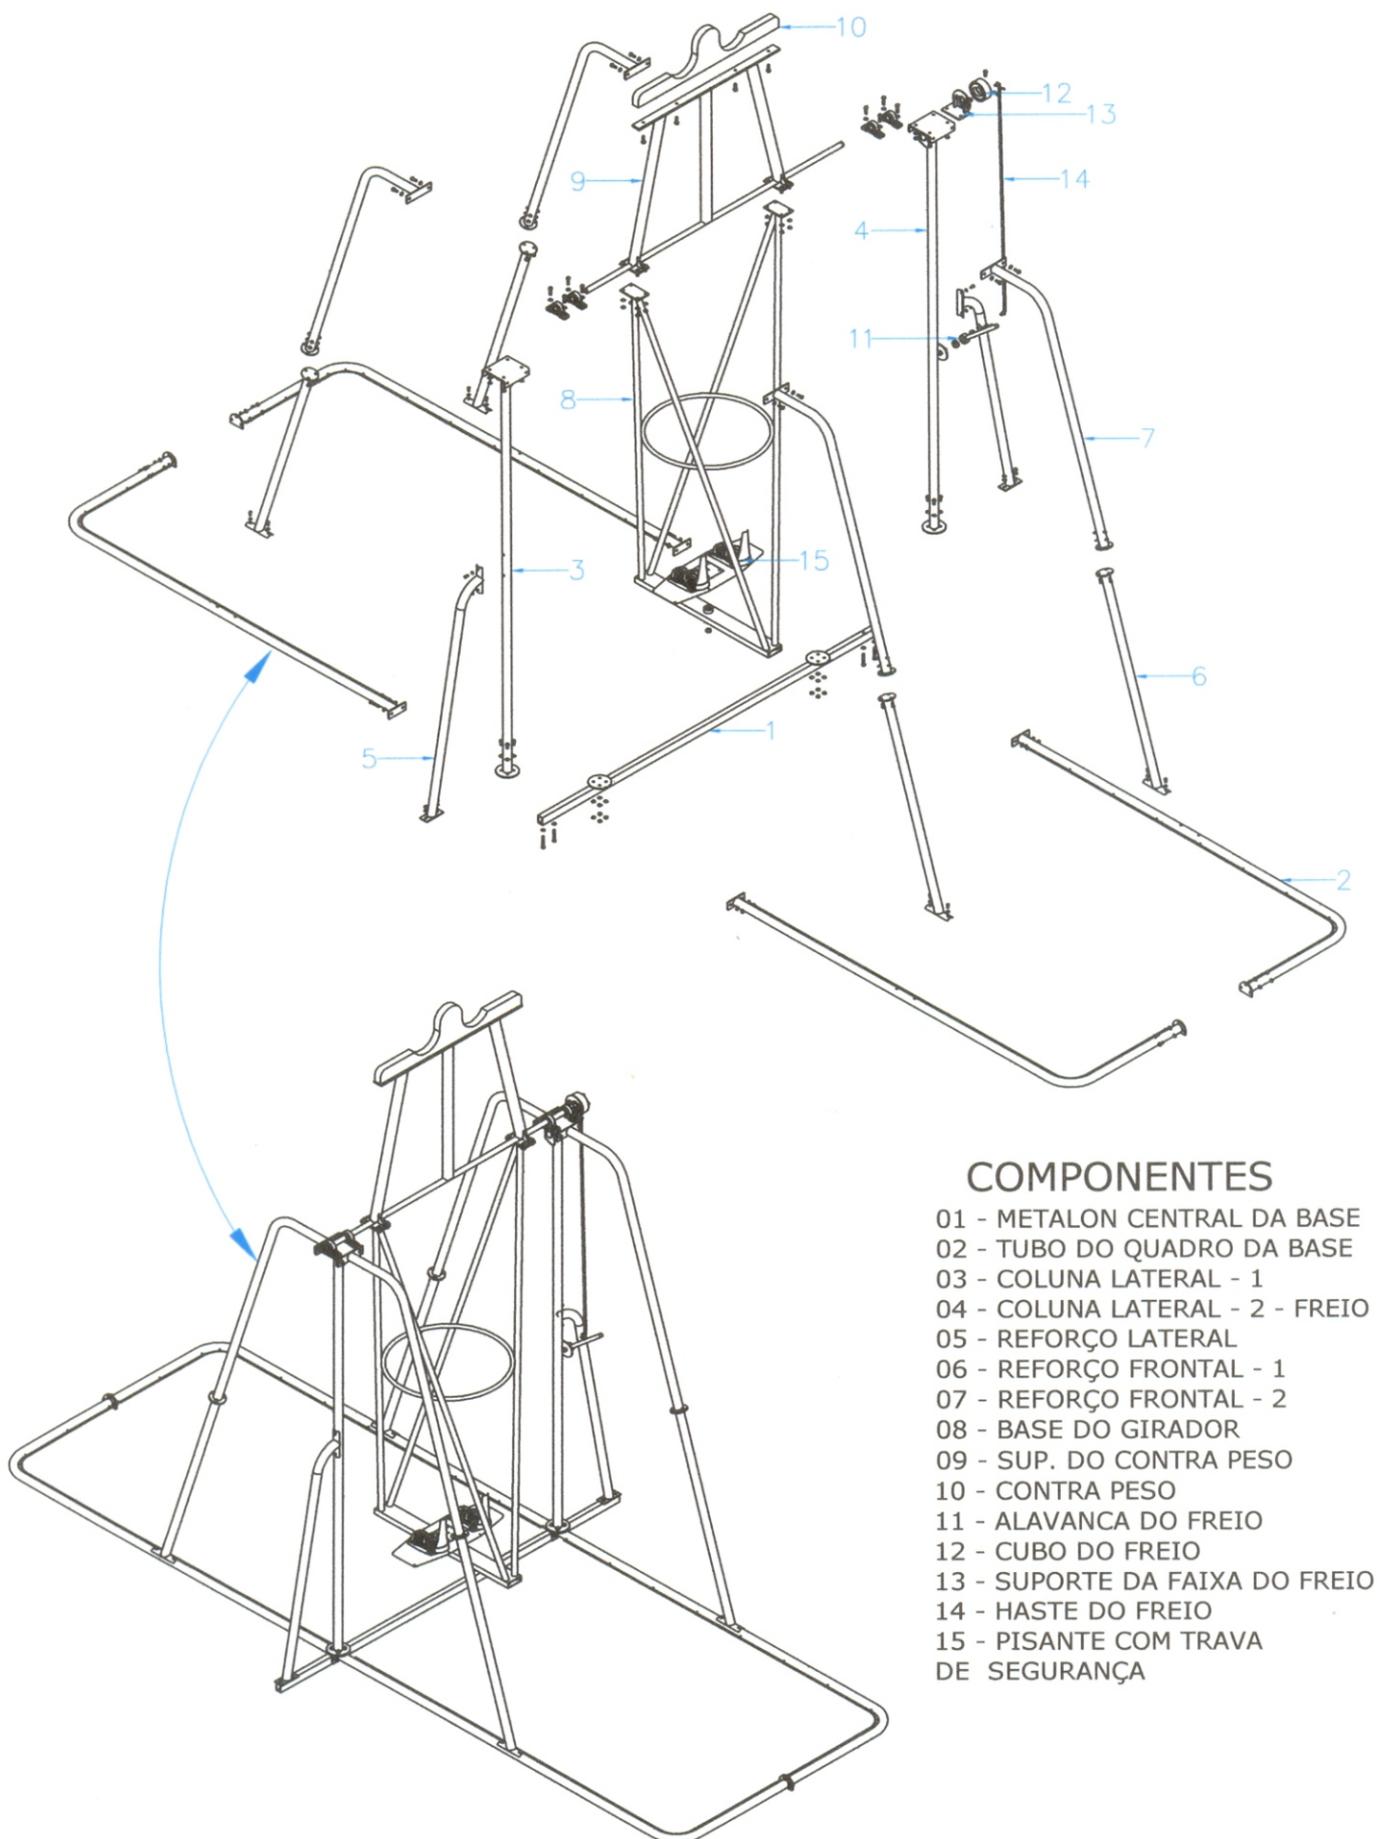

## COMPONENTES


- 01 - METALON CENTRAL DA BASE
- 02 - TUBO DO QUADRO DA BASE
- 03 - COLUNA LATERAL - 1
- 04 - COLUNA LATERAL - 2 - FREIO
- 05 - REFORÇO LATERAL
- 06 - REFORÇO FRONTAL - 1
- 07 - REFORÇO FRONTAL - 2
- 08 - BASE DO GIRADOR
- 09 - SUP. DO CONTRA PESO
- 10 - CONTRA PESO
- 11 - ALAVANCA DO FREIO
- 12 - CUBO DO FREIO
- 13 - SUPORTE DA FAIXA DO FREIO
- 14 - HASTE DO FREIO
- 15 - PISANTE COM TRAVA DE SEGURANÇA

# PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM - 1ª ETAPA




A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

INICIE A MONTAGEM PELO METALON CENTRAL DA BASE (1) E OS TUBOS DO QUADRO DA BASE (2) DEPOIS COLOQUE AS COLUNAS LATERAIS (3) E (4)

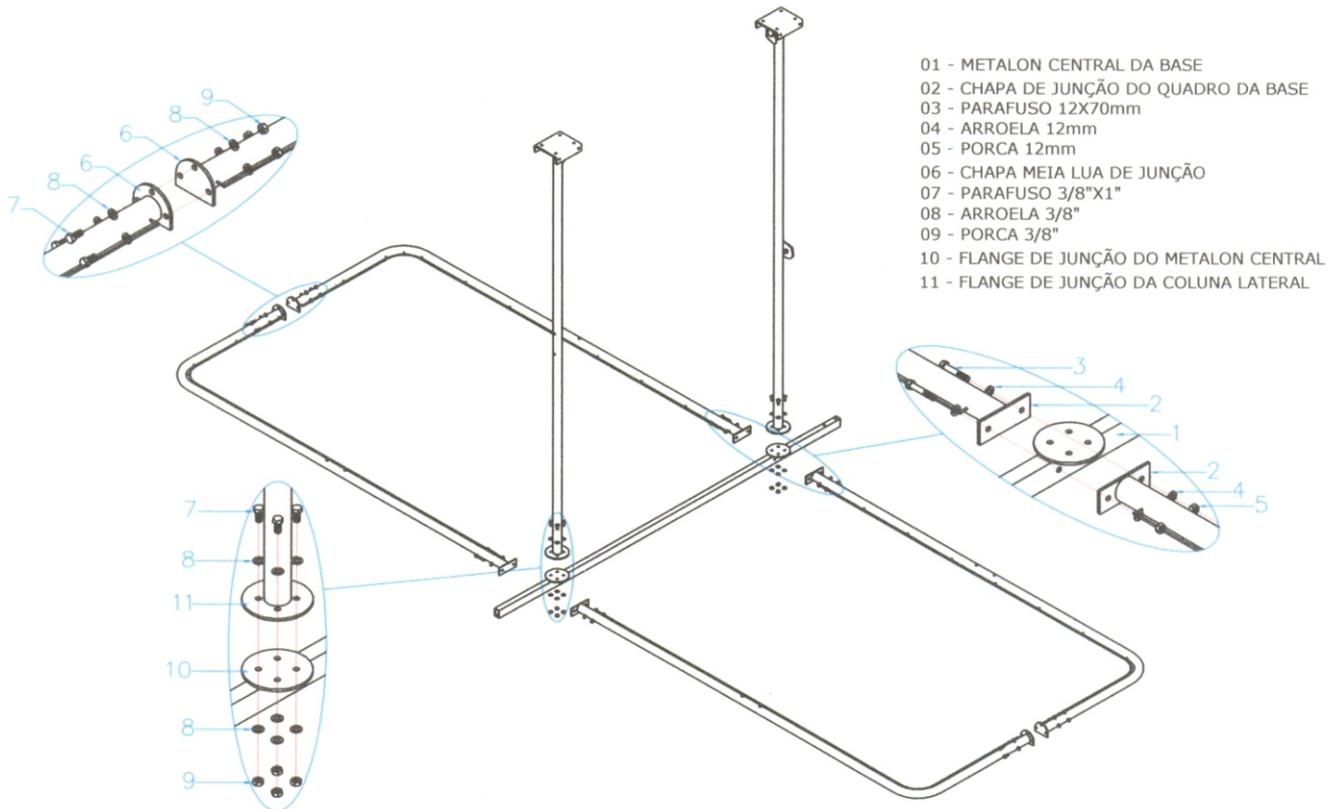

# PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM - 2ª ETAPA

DEPOIS MONTE OS REFORÇOS LATERAIS DAS COLUNAS (05) E OS REFORÇOS FRONTAIS - 1 (06) E REFORÇOS FRONTAIS - 2 (07).

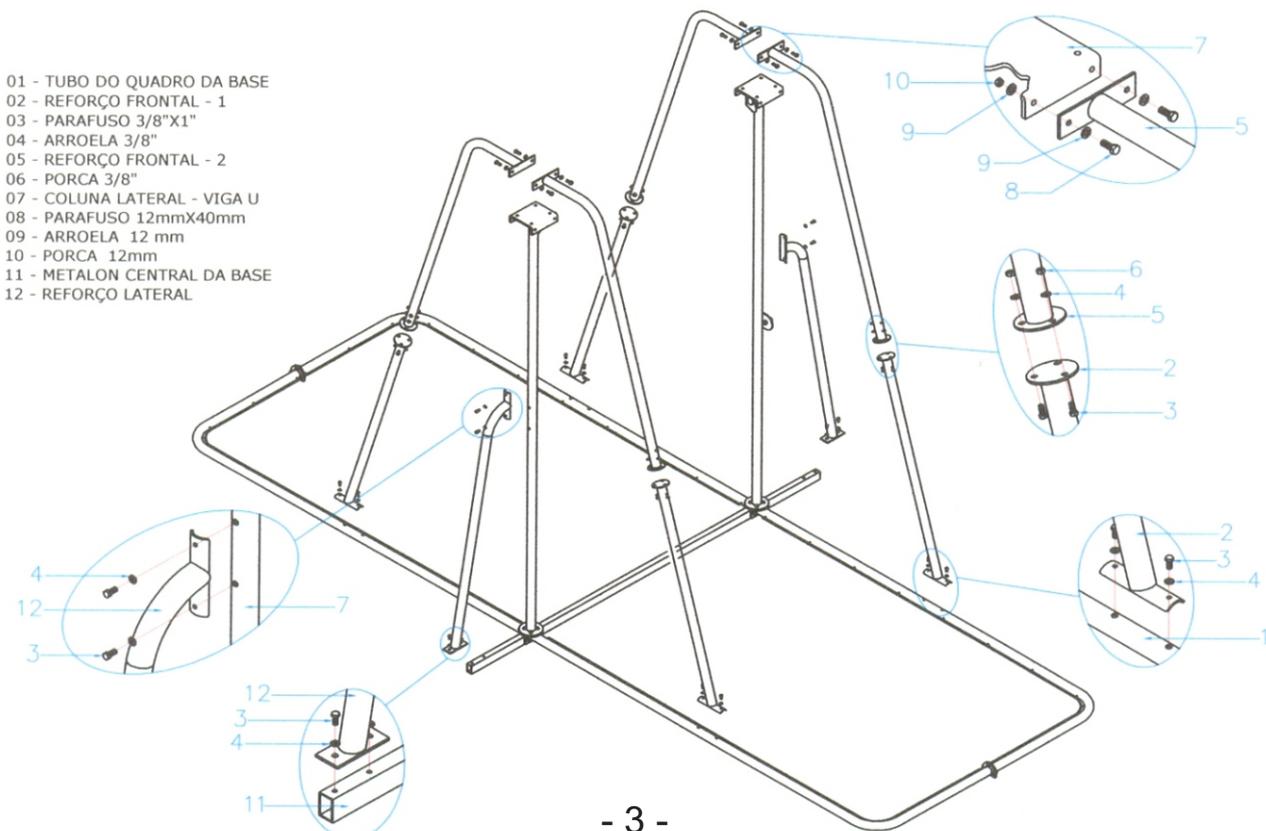


# PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM - 3ª ETAPA



A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

PARAFUSE A BASE DO GIRADOR (08) COM O SUPORTE DO CONTRA PESO (09) COLOQUE TAMBEM O CONTRA PESO (10) DEPOIS COLOQUE 2 MANCAIS DE 2 FUROS CADA LADO DO EIXO E PARAFUSE NA VIGA U DAS COLUNAS LATERAIS (3) E (4) DEIXANDO A PONTA MAIOR DO EIXO PARA O LADO DO FREIO COMO MOSTRA ABAIXO


- 01 - BASE DO GIRADOR
- 02 - SUPORTE DO CONTRA PESO
- 03 - PARAFUSO 12mmX40mm
- 04 - ARROELA 12mm
- 05 - PORCA 12mm
- 06 - CONTRA PESO
- 07 - PARAFUSO 12mmX70mm
- 08 - MANCAL DE 2 FUROS
- 09 - VIGA U DA COLUNA LATERAL
- 10 - SUPORTE DA FAIXA DO FREIO

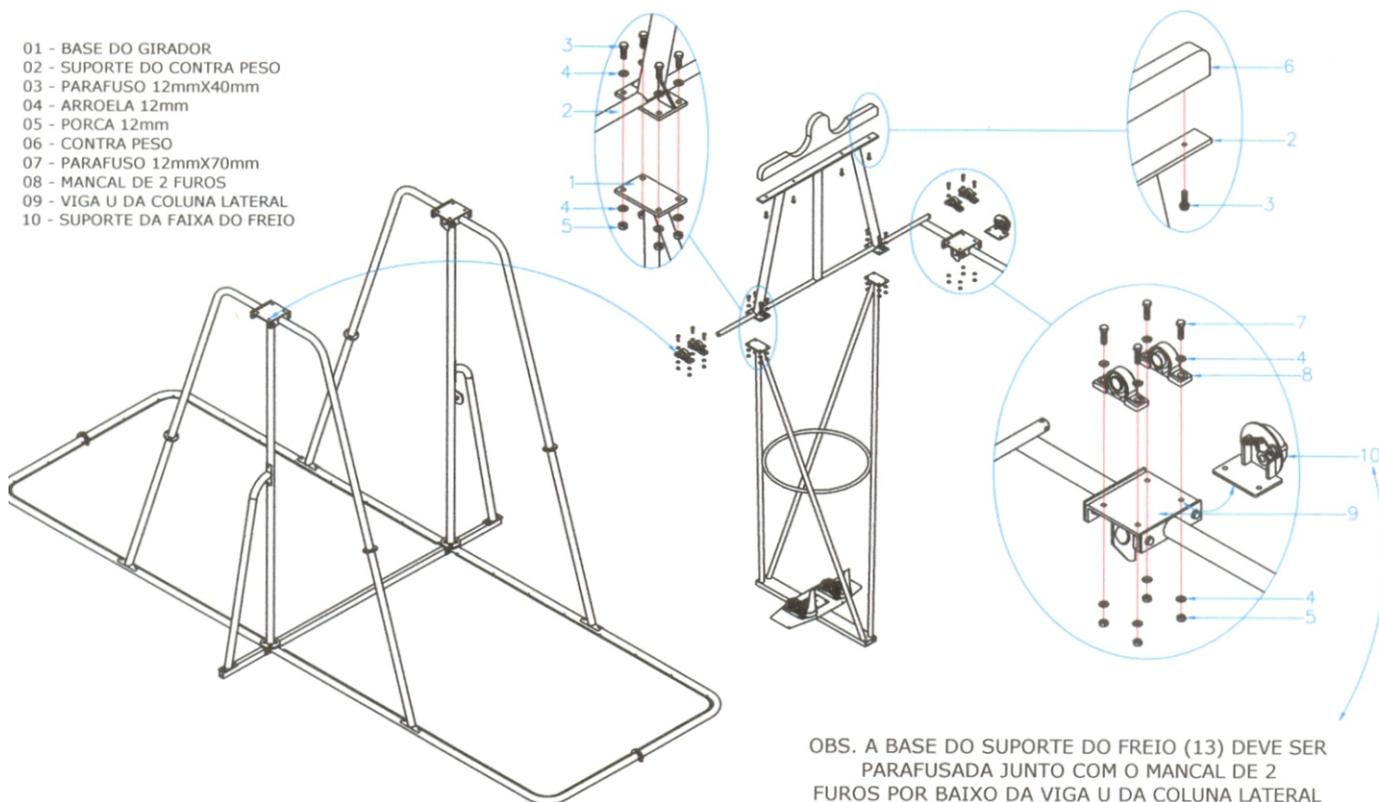

# PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM - 4ª ETAPA

COLOQUE O CUBO DO FREIO (12) NO EIXO E TRAVE COM OS DOIS PARAFUSOS 12mmX25mm, DEPOIS COLOQUE A HASTE(14) NO SUPORTE DA PEGADA DO FREIO (11) E A OUTRA PONTA NO SUPORTE SUPERIOR DA HASTE E TRAVE COM OS CONTRA PINOS

- 01 - EIXO DA ALAVANCA DO FREIO NA COLUNA LATERAL
- 02 - BUCHA PLASTICA Ø1"X4mm
- 03 - ROLAMENTO 6005
- 04 - CUBO DA ALAVANCA DO FREIO
- 05 - ARROELA DE PROTEÇÃO DO ROLAMENTO
- 06 - PARAFUSO ALLEN 3/8"X1"
- 07 - CONTRA PINO DA HASTE
- 08 - HASTE DO FREIO
- 09 - CUBO DO FREIO
- 10 - PARAFUSO 12mmX25mm
- 11 - SUPORTE SUPERIOR DA HASTE

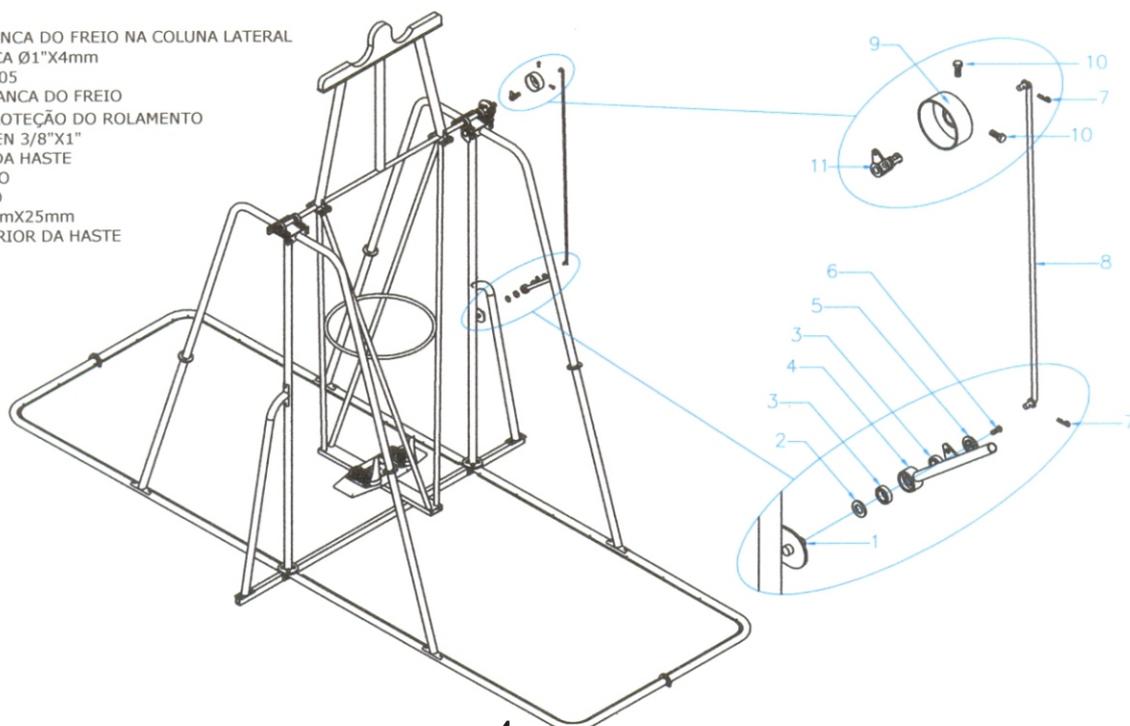

# CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS



A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

Este equipamento foi desenvolvido para lhe proporcionar momentos de relax, bem-estar, como também atividade física. Procure tirar o máximo proveito do mesmo, tornando-o de grande utilidade valorizando o investimento.

Este equipamento foi construído seguindo as normas mais rígidas em seu processo fabril, levando em consideração o material utilizado, como tubos, pinturas, rolamentos, parafusos de fixação, tudo para proporcionar o máximo em segurança aos usuários.

A fim de evitar acidentes e usar o equipamento com o máximo de segurança, leve em consideração os itens abaixo:

1. Antes de começar os movimentos no Flyer Radical, faça os ajustes necessários no sistema de regulagem para ajustá-lo ao seu tamanho e biótipo.
2. Ao utilizar o equipamento retire óculos, jóias, relógios, brincos, pulseiras e etc.
3. Ao subir no equipamento verificar se o mesmo se encontra travado.
4. Não permita que crianças menores de 12 anos utilizem o equipamento.
5. Use o cinto de segurança de tronco e a presilha para os pés. A falta de uso poderá ocasionar em acidentes de alto risco.
6. Ao utilizar o equipamento as outras pessoas devem manter-se distantes do mesmo.
7. Durante o uso ao sentir algum desconforto pare imediatamente e procure ajuda.
8. Evite utilizar o equipamento logo após as refeições.
9. Pessoas com histórico médico de fraqueza muscular, pressão alta, labirintite ou outras queixas de ordem sensorial e/ou espaço temporal, não devem utilizar o equipamento.
10. Este equipamento deve ser utilizado com pelo menos duas pessoas, pois enquanto uma utiliza a outras controla as frenagens e as paradas.
11. A Physicus não se responsabiliza por nenhuma avaria ou dano causado no equipamento

## DICAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

1. Aconselhamos a cada 15 dias verificar os apertos das porcas e parafusos de fixação do equipamento.
2. Verificar rotineiramente o cinto de segurança e o sistema de presilha para os pés, ao notar alguma anormalidade que possibilite acidente, evite o uso e procure a assistência técnica.
3. Fazer uma lubrificação nos sistemas de mancais, eixos e rolamentos, e em caso de acúmulo de poeira e sujeira procurar retirá-la, pois melhora o movimento e aumenta a vida útil do mesmo.
4. Instale o equipamento em superfície plana, para não provocar desnivelamento na hora do uso.
5. Quando o equipamento for ficar longo tempo sem uso, proteja-o com uma capa protetora.

## GARANTIA:


- 1 (um) ano de garantia para estrutura;
- 6 (seis) meses de garantia para componentes.

Mais informações:  
Rod. Feliciano Salles Cunha, KM 566 – SP 310  
CEP:15350-000 Auriflama – SP  
Fone: +55 (17) 3482-9500  
[www.physicus.com.br](http://www.physicus.com.br)  
[vendas@physicus.com.br](mailto:vendas@physicus.com.br)

Assistência Técnica Physicus:  
Segunda a Sexta-Feira das 13:00 as 17:00 h  
E-mail: [assistenciatecnica@physicus.com.br](mailto:assistenciatecnica@physicus.com.br)  
Fone: +55 (17) 3482-9500

## E-MAILS

- » [assessoria@physicus.com.br](mailto:assessoria@physicus.com.br)
- » [assistenciatecnica@physicus.com.br](mailto:assistenciatecnica@physicus.com.br)
- » [agendamento@physicus.com.br](mailto:agendamento@physicus.com.br)
- » [vendas@physicus.com.br](mailto:vendas@physicus.com.br)
- » [compras@physicus.com.br](mailto:compras@physicus.com.br)
- » [financeiro@physicus.com.br](mailto:financeiro@physicus.com.br)
- » [gerencia@physicus.com.br](mailto:gerencia@physicus.com.br)
- » [licitacao@physicus.com.br](mailto:licitacao@physicus.com.br)
- » [marketing@physicus.com.br](mailto:marketing@physicus.com.br)
- » [producao@physicus.com.br](mailto:producao@physicus.com.br)
- » [equipe.eventos@physicus.com.br](mailto:equipe.eventos@physicus.com.br)
- » [projetovisual@physicus.com.br](mailto:projetovisual@physicus.com.br)
- » [departamentopessoal@physicus.com.br](mailto:departamentopessoal@physicus.com.br)
- » [eventos@physicus.com.br](mailto:eventos@physicus.com.br)
- » [informatica@physicus.com.br](mailto:informatica@physicus.com.br)
- » [contasapagar@physicus.com.br](mailto:contasapagar@physicus.com.br)
- » [contabilidade@physicus.com.br](mailto:contabilidade@physicus.com.br)

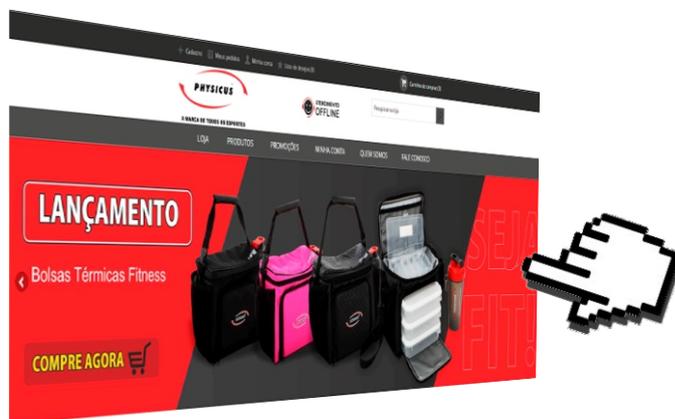

[www.lojavirtualphysicus.com.br](http://www.lojavirtualphysicus.com.br)



[www.physicus.com.br](http://www.physicus.com.br)

**Variedade, Qualidade e Segurança!**

A Physicus em busca da constante evolução tecnológica em seus produtos, leva até o cliente praticidade e confiança por meio de nossos sites, oferecendo variedade e maior acesso as informações por meio de plataformas online. Agilidade com total confiança. Acesse e conheça nossos produtos e nossa história!

[www.physicus.com.br](http://www.physicus.com.br)



(17) 98160-2342

Siga-nos!



Physicus Equipamentos Esportivos

[www.lojavirtualphysicus.com.br](http://www.lojavirtualphysicus.com.br)



physicus\_oficial



Heliponto

S 20° 30' 30" (Latitude)  
W 050° 33' 39" (Longitude)  
Elevação: 410m (Altitude)



**A MARCA DE TODOS OS ESPORTES**  
**Fábrica - Show Room - Vendas**

Rod. Feliciano Salles Cunha, Km 566/SP 310 - Bairro Limoeiro - Cep. 15350-000  
Auriflamma/SP - Fone: +55 (17) 3482 9500

E-mail: [vendas@physicus.com.br](mailto:vendas@physicus.com.br) - Skype: [vendas\\_physicus](https://www.skype.com/name/physicus) - WhatsApp +55 (17) 98160-2342

[www.physicus.com.br](http://www.physicus.com.br)  
**VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL**  
[www.lojavirtualphysicus.com.br](http://www.lojavirtualphysicus.com.br)

**International Service**

E-Mail: [vendas@physicus.com.br](mailto:vendas@physicus.com.br)

Skype: [vendas\\_physicus](https://www.skype.com/name/physicus)

Fone: +55 17 34829500



"Consulte-nos sobre outros produtos"

"Diga NÃO às Drogas"