

Manual de Montagem



A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

www.physicus.com.br

www.lojavirtualphysicus.com.br

JUMP Radical







ÍNDICE

PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM.....	02
CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS.....	19
DICAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.....	19
GARANTIA.....	19



As imagens apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo. Reservamo-nos no direito de efetuar alterações técnicas, medidas, angulações e design sem aviso prévio, visando otimizar a qualidade do produto.

JUMP RADICAL

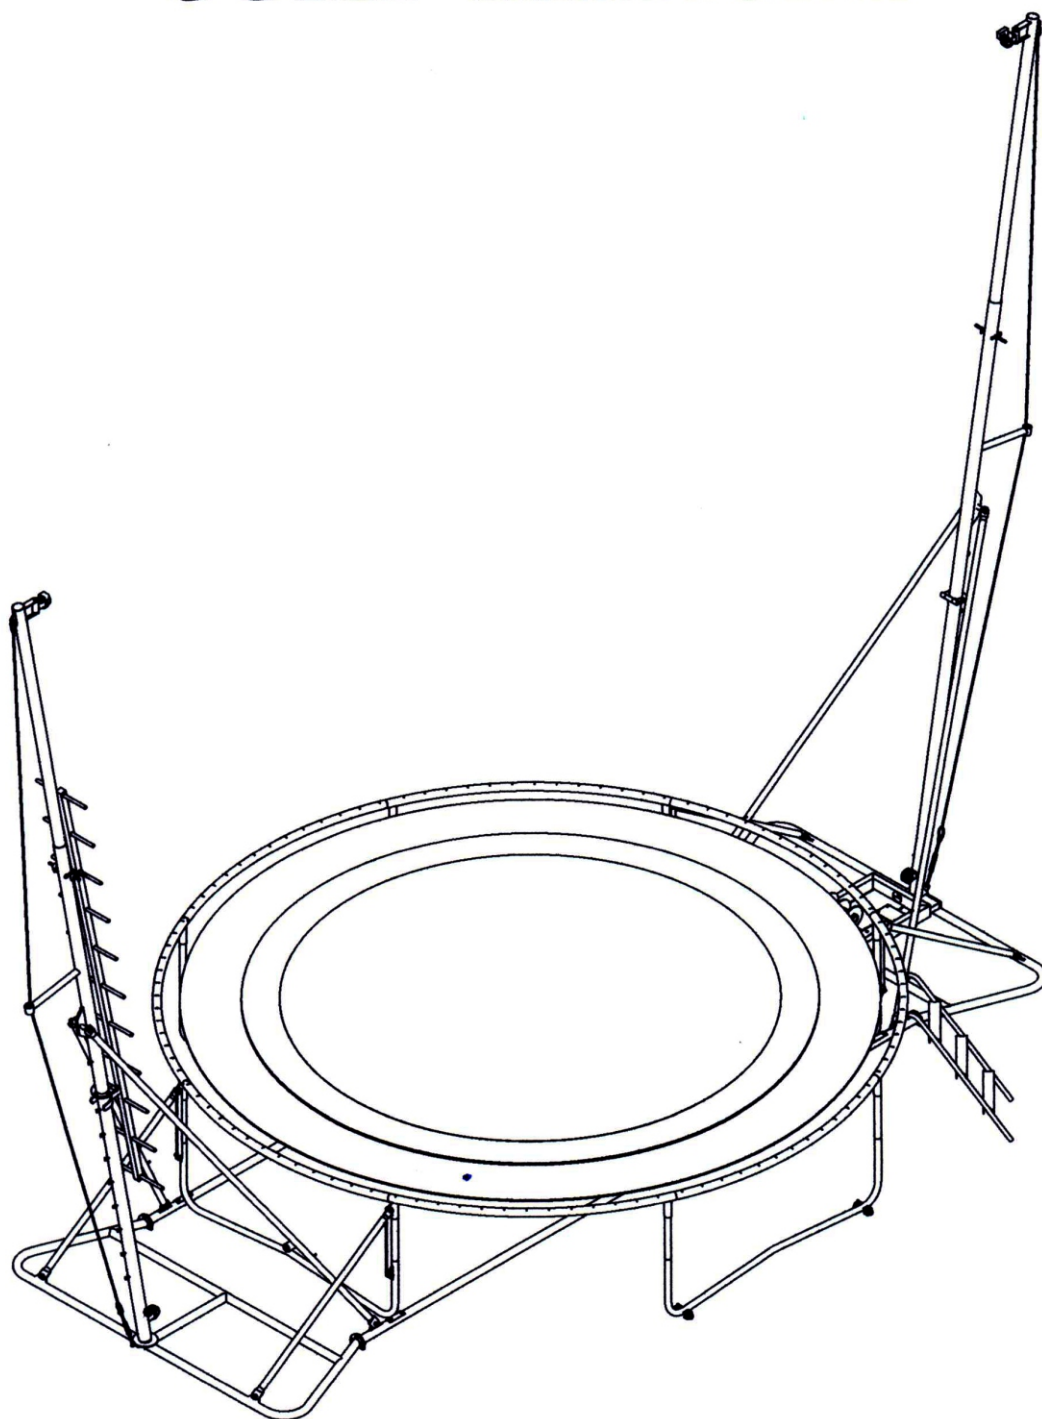


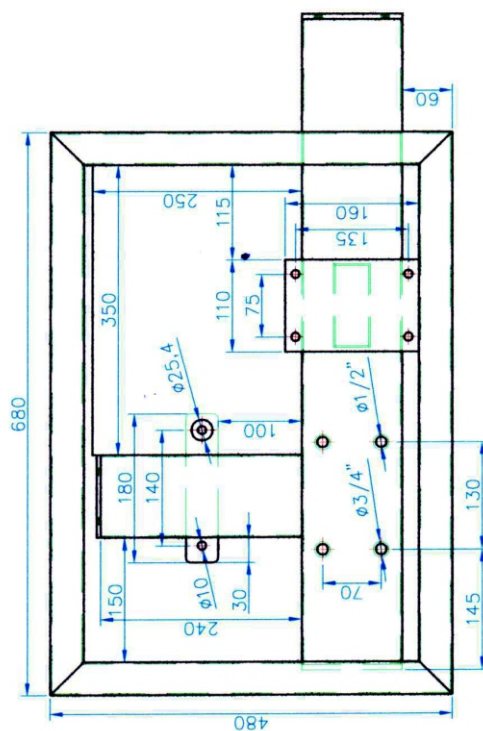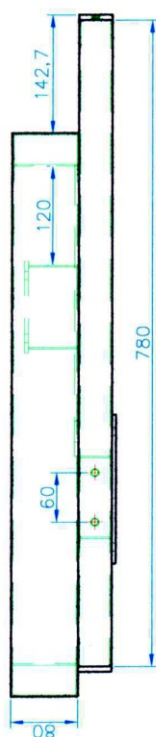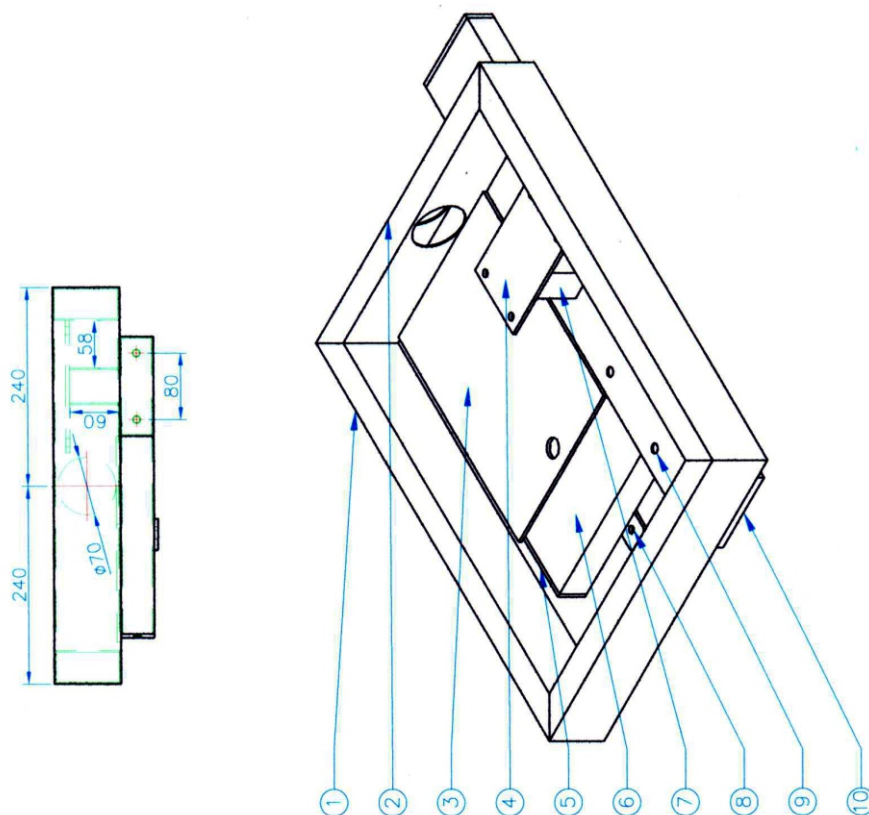


	DESCRIÇÃO
1	METALON / 80X40X680
2	METALON / 80X40X480
3	CHAPA / 350X250X#3/16"
4	CHAPA / 180X110X#3/16"
5	CHAPA / 1 1/2"X100X#3/16"
6	METALON / 100X40X240
7	METALON / 100X40X60
8	CHAPA / 1 1/2"X180X#3/16"
9	METALON / 120X40X780
10	CHAPA / 1 1/2"X120X#3/16"

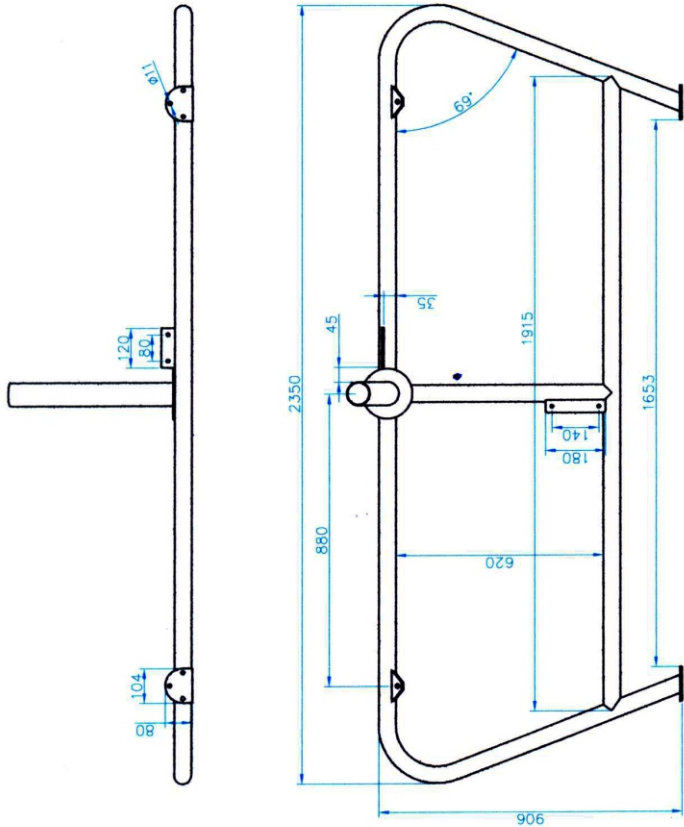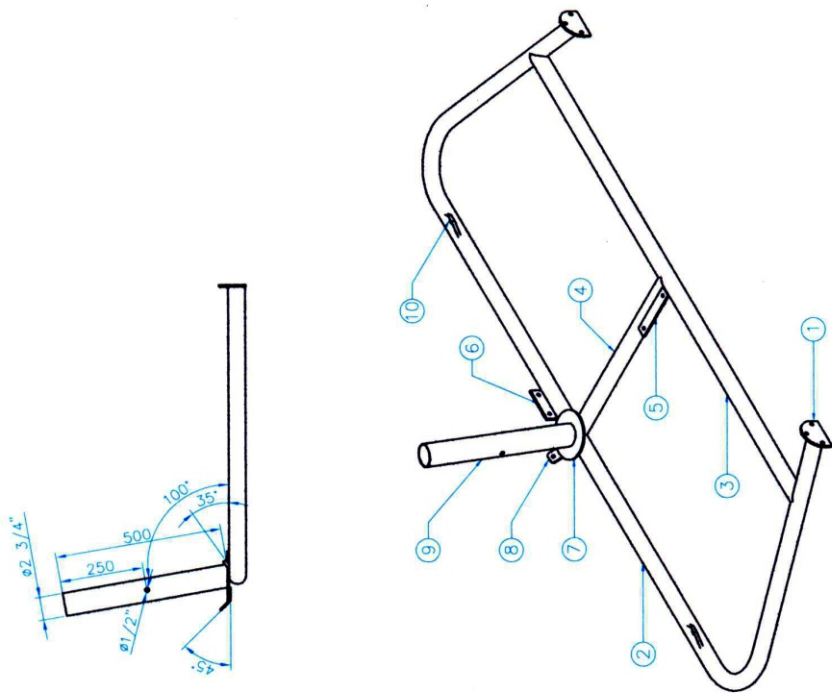



DESCRIMINAÇÃO	
1	FLANGE DE JUNÇÃO / COD. 957131
2	TUBO DA BASE - 1 / Ø2"x4030
3	TUBO DA BASE - 2 / Ø2"x1915
4	TUBO DA BASE - 3 / Ø2"x670
5	CHAPA SUP. DO MOTOR - 1 / 1/2"x180x#3/16"
6	CHAPA SUP. DO MOTOR - 2 / 1/2"x120x#3/16"
7	FLANGE BASE DA COLUNA LATERAL / COD. 953596
8	CHAPA SUP. DO ESTRANTE / 1/2"x80x#3/16"
9	TUBO BASE DA COLUNA LATERAL / Ø2 3/4"x500
10	SUP. DA HASTE DE TRAVAMENTO / 1 1/2"x100x#3/8"



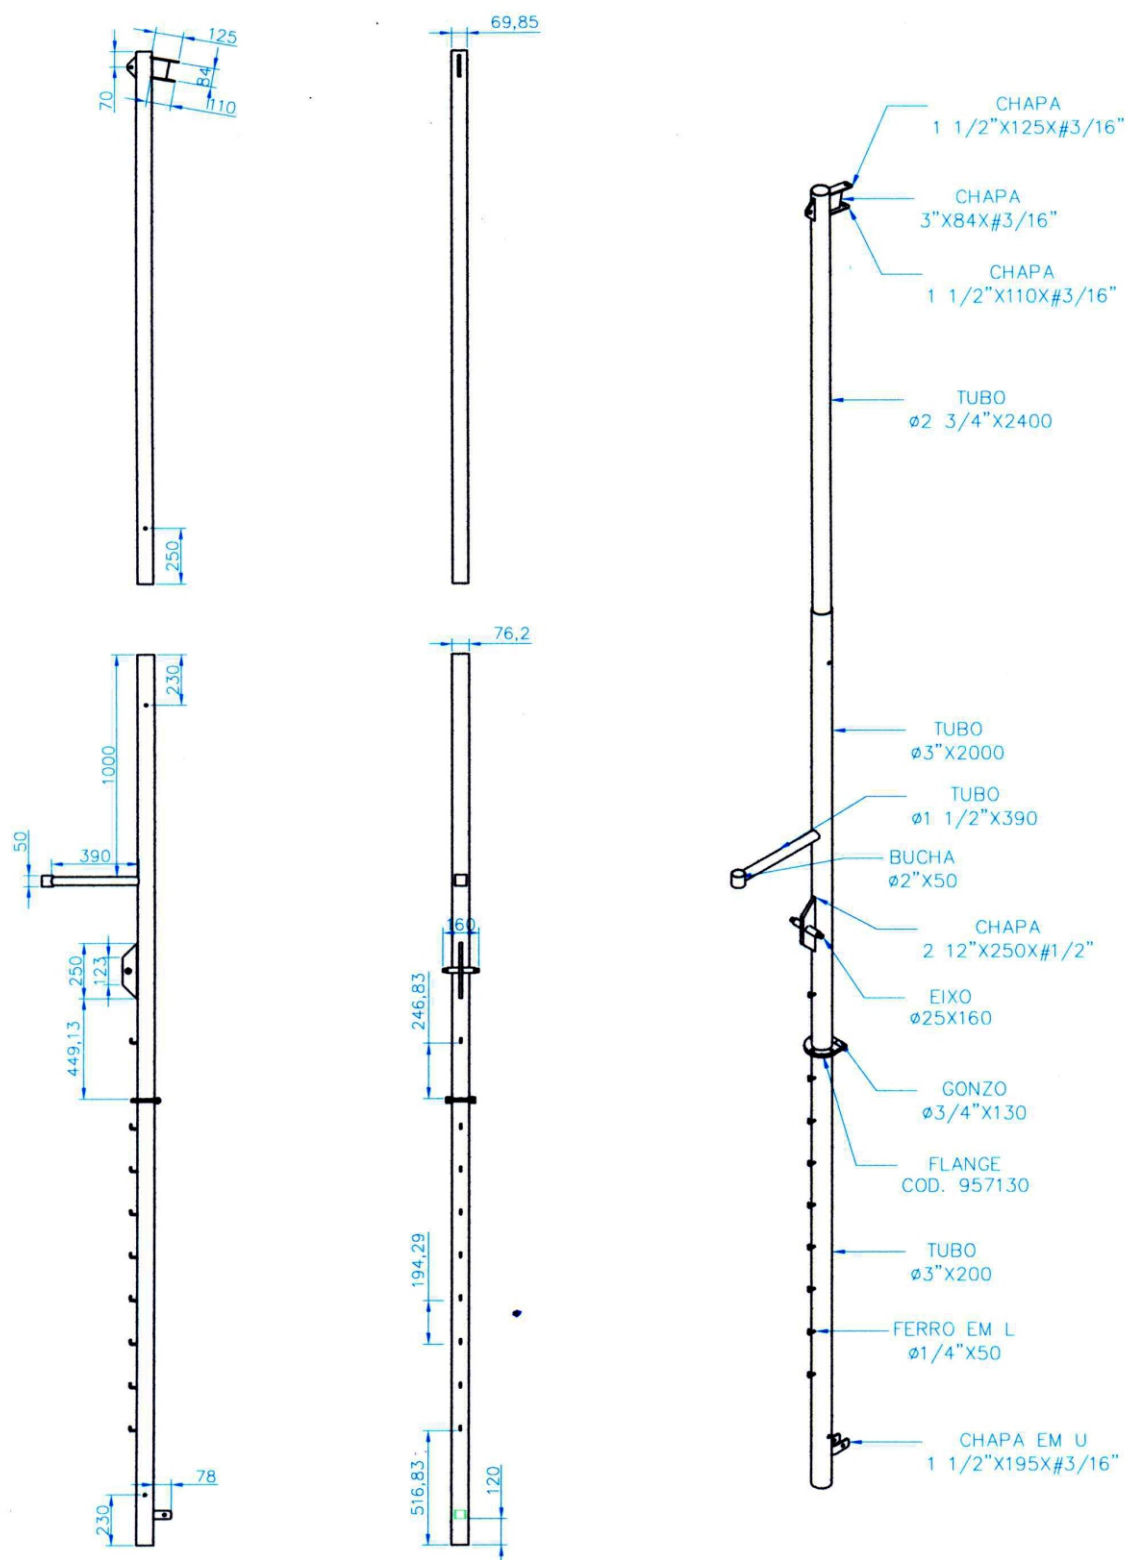


PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM



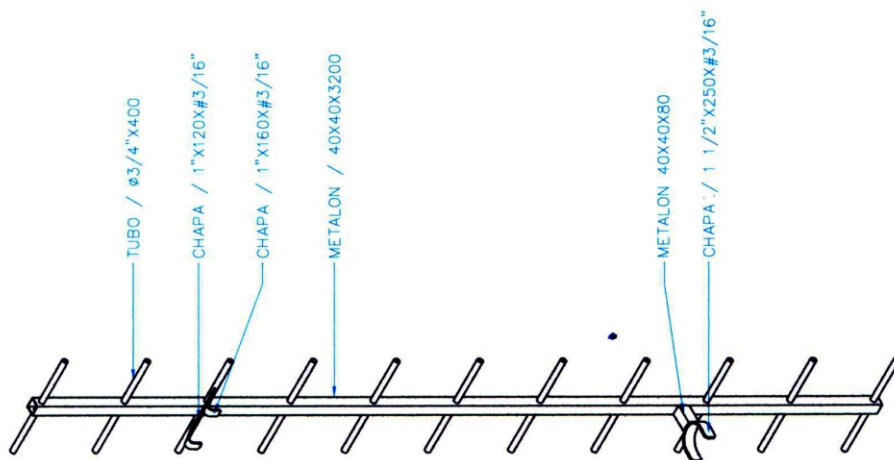


GRAU	SUTA
718°	321
50°	145

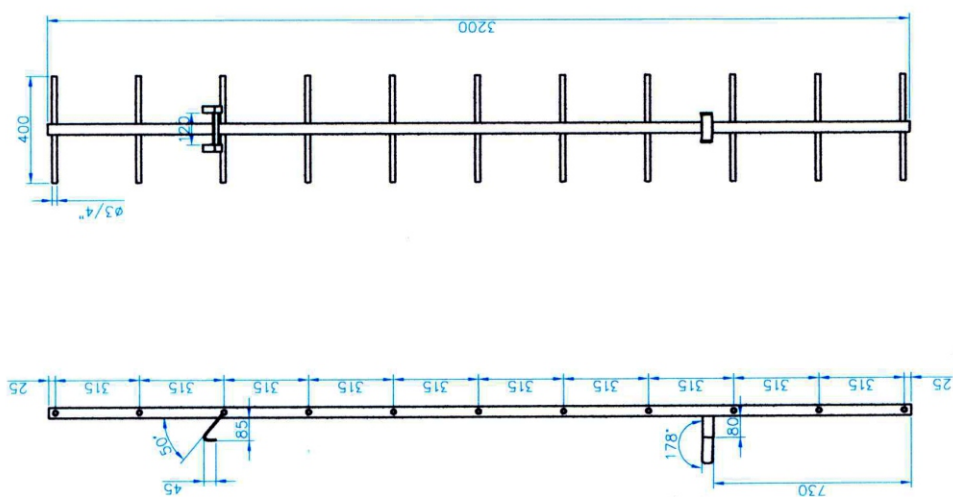


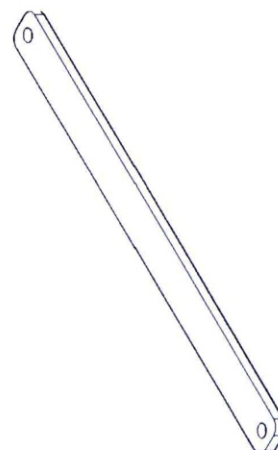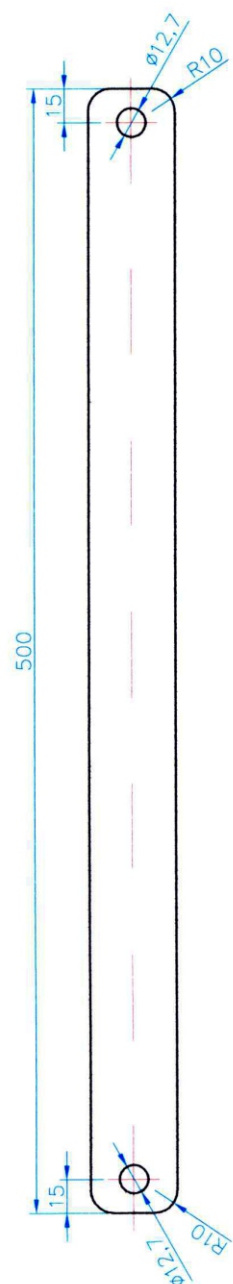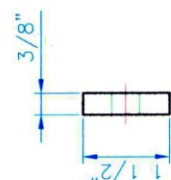

PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

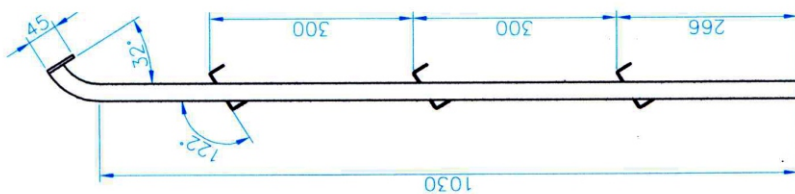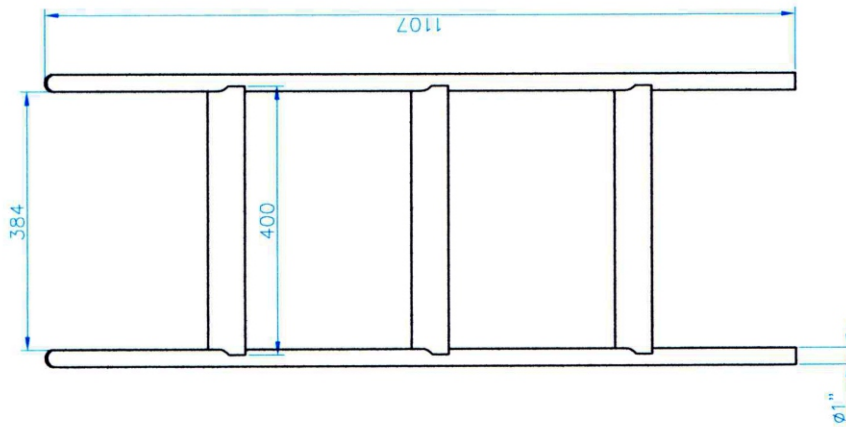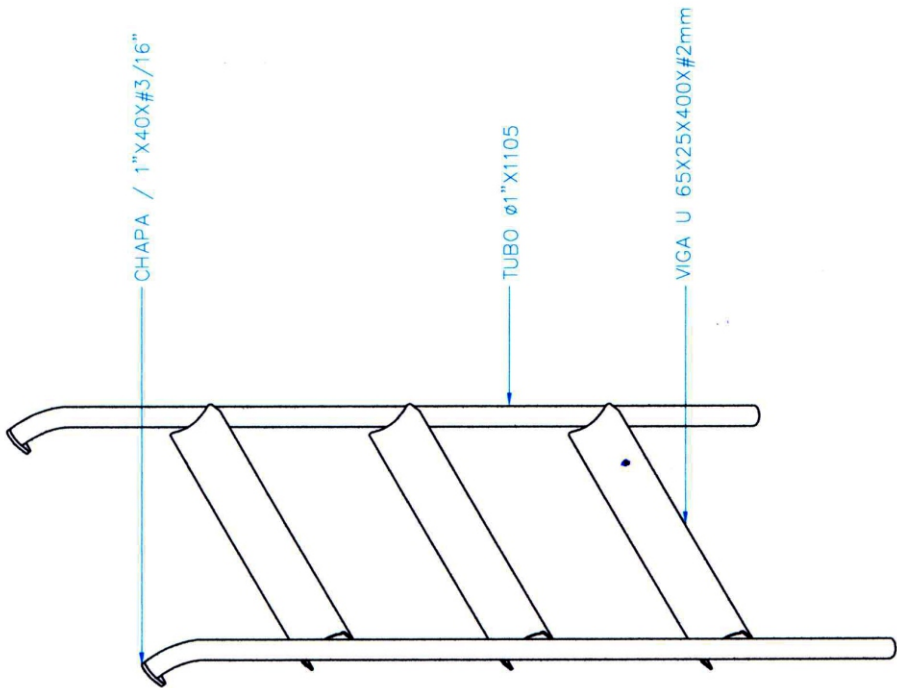




GRAU	SUTA
122°	280
32°	106

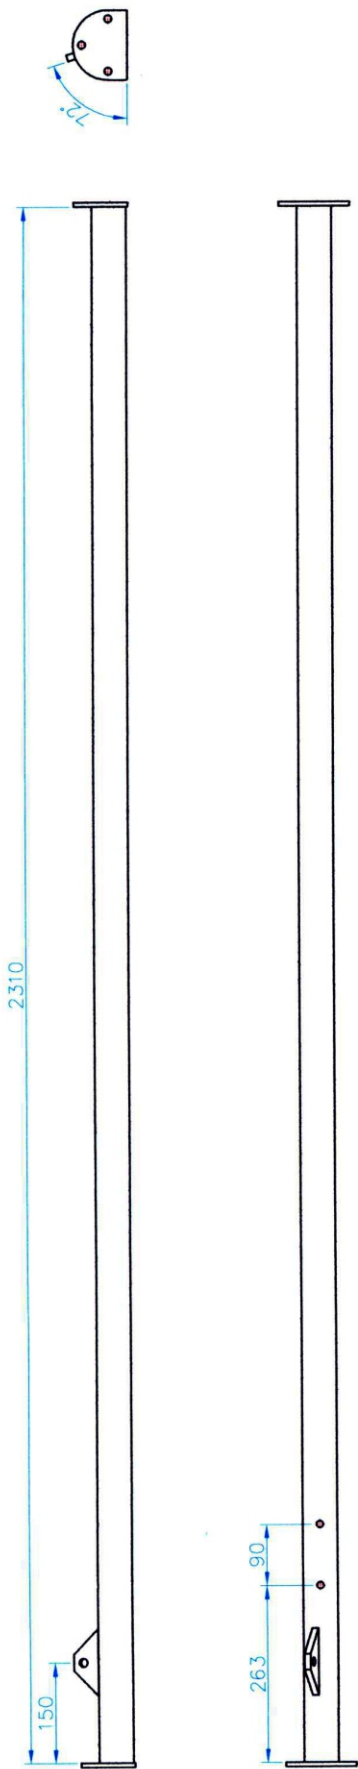



GRAU	SUTA
72°	192


	DESCRIÇÃO
1	FLANGE DE JUNÇÃO / COD. 957131
2	TUBO / Ø2"x2310
3	CHAPA / 1 1/2"x100x#3/8"

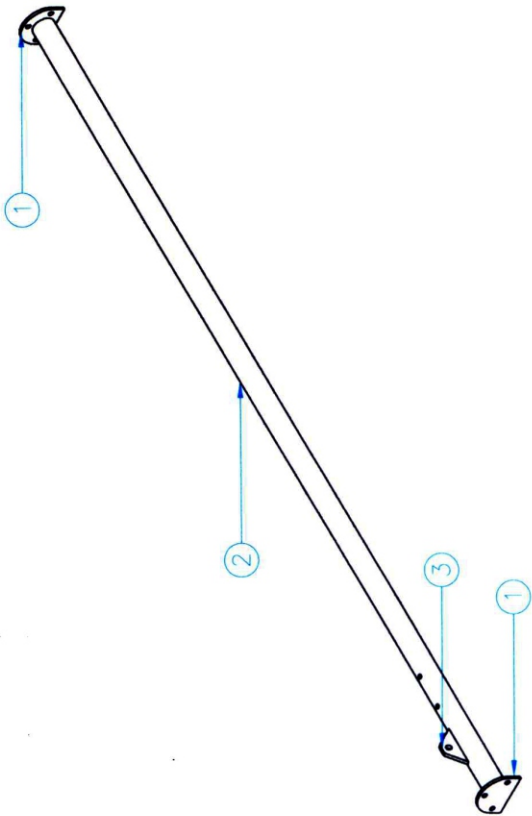


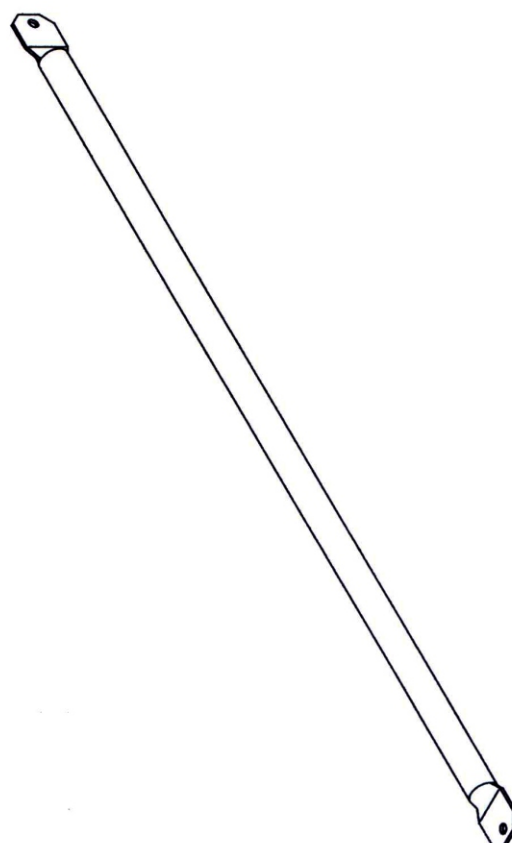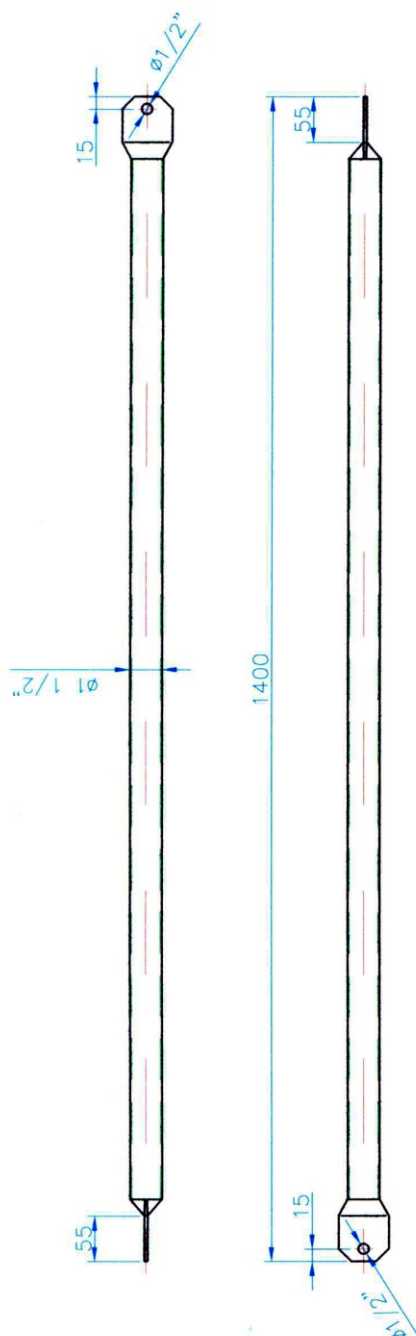

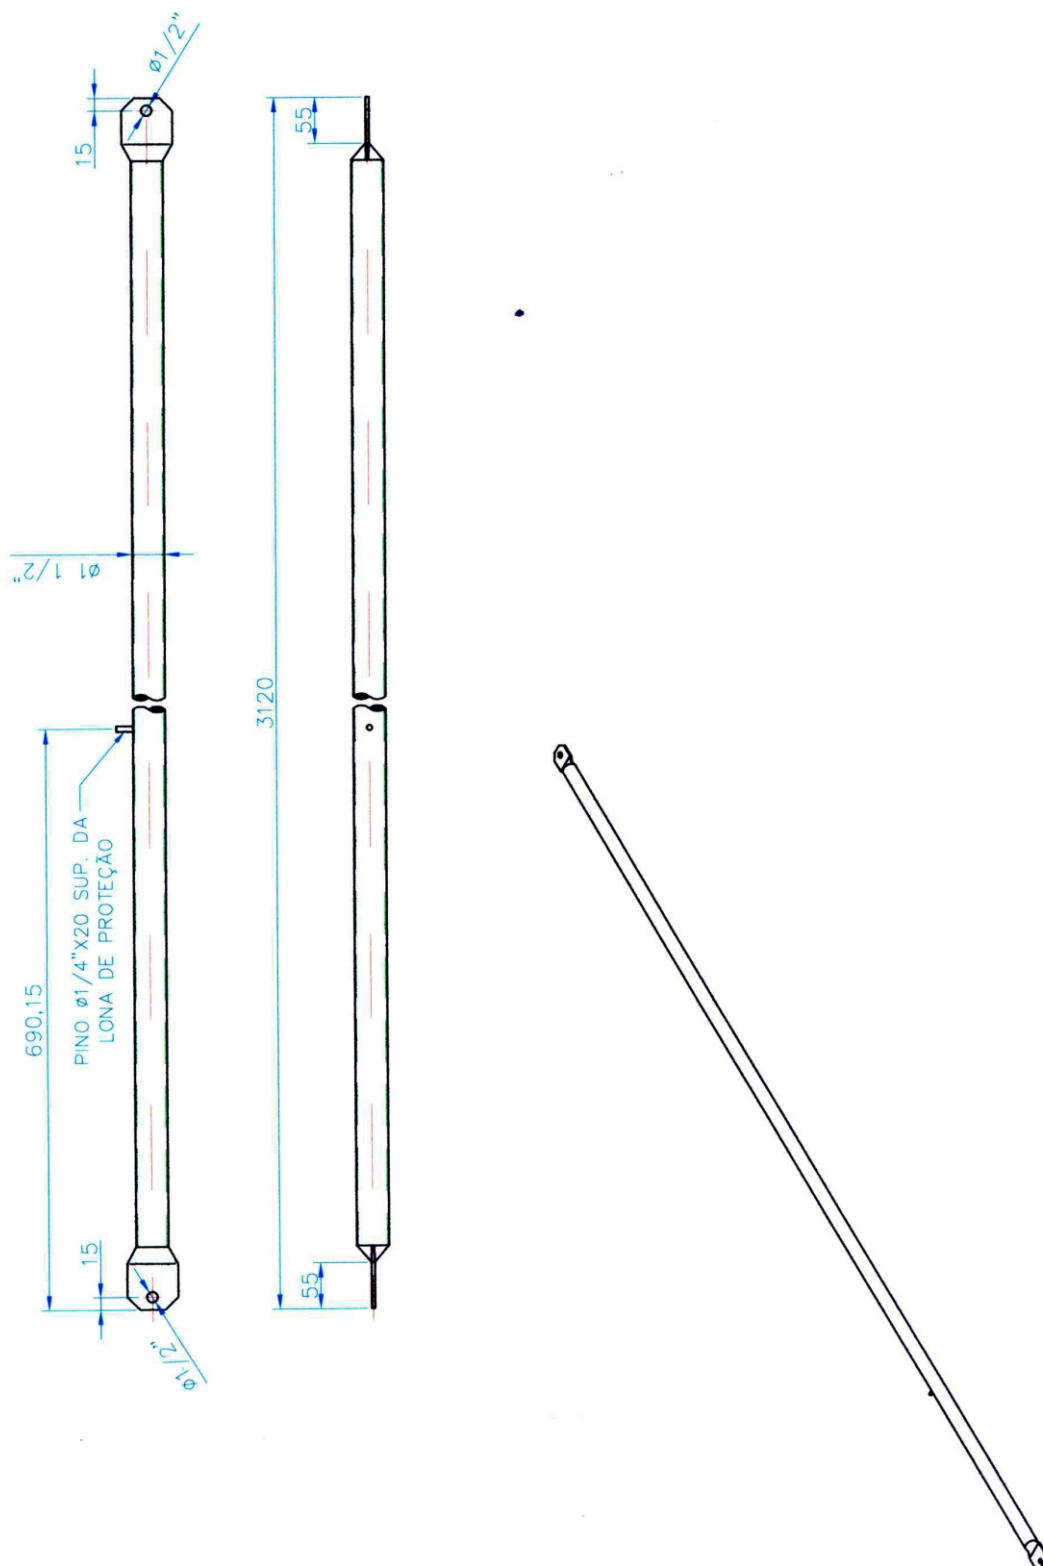


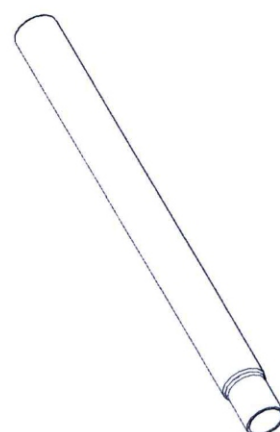

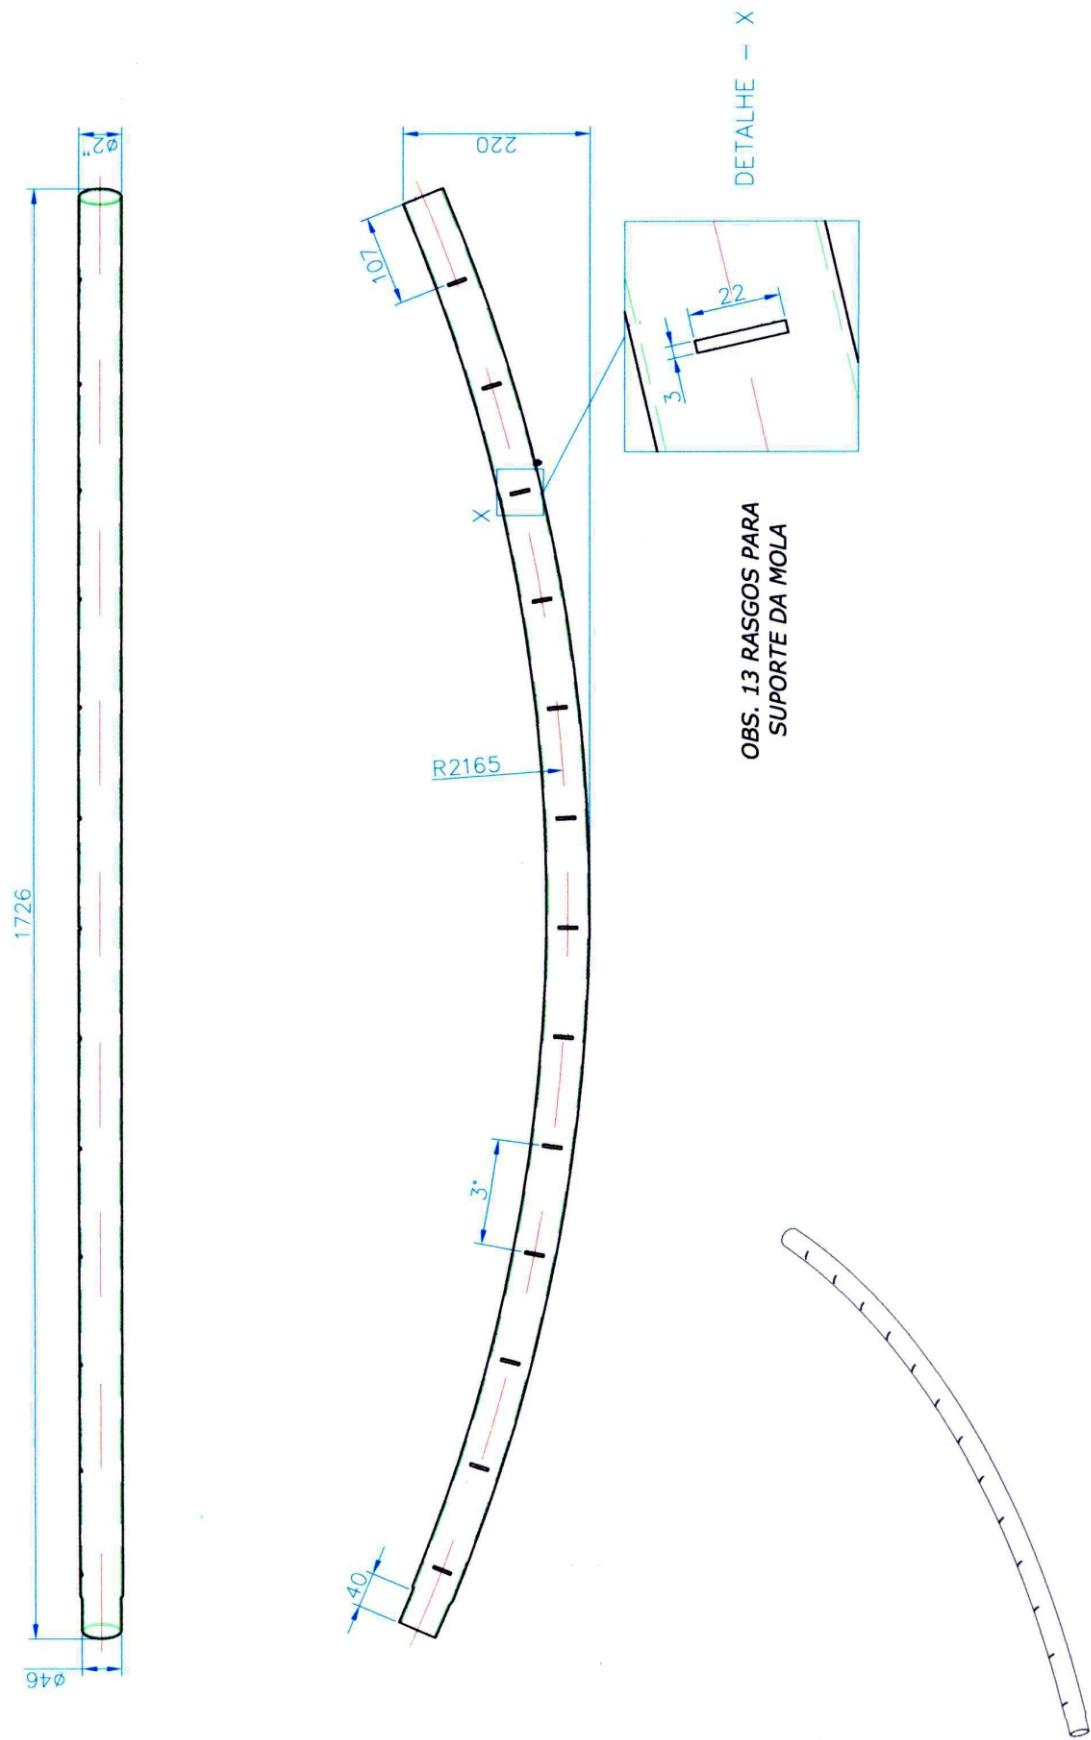


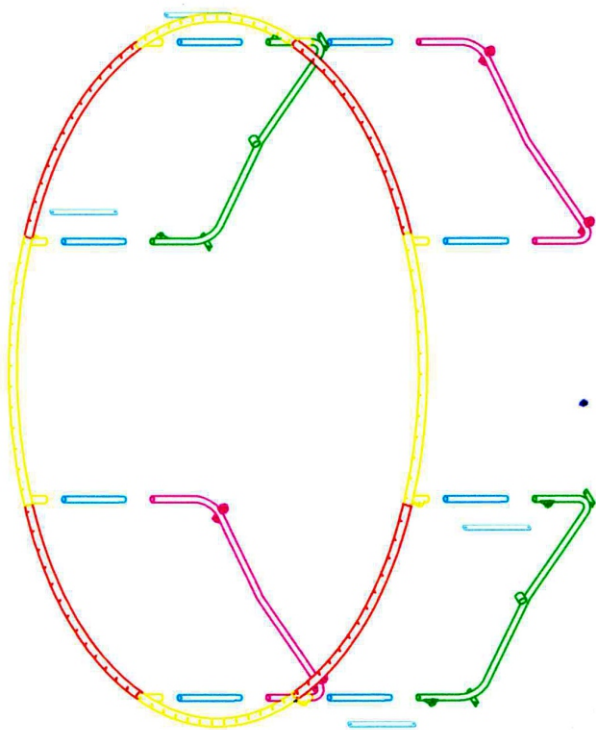


DESCRIMINAÇÃO	
	PÉ DA CAMA ELÁSTICA - 1
	PÉ DA CAMA ELÁSTICA - 2
	TUBO ALONGADOR DO PÉ DA CAMA ELÁSTICA
	ARO DA CAMA ELÁSTICA - 1
	ARO DA CAMA ELÁSTICA - 2
	CHAPA DE TRAVAMENTO / PÉ 1 - ARO 2


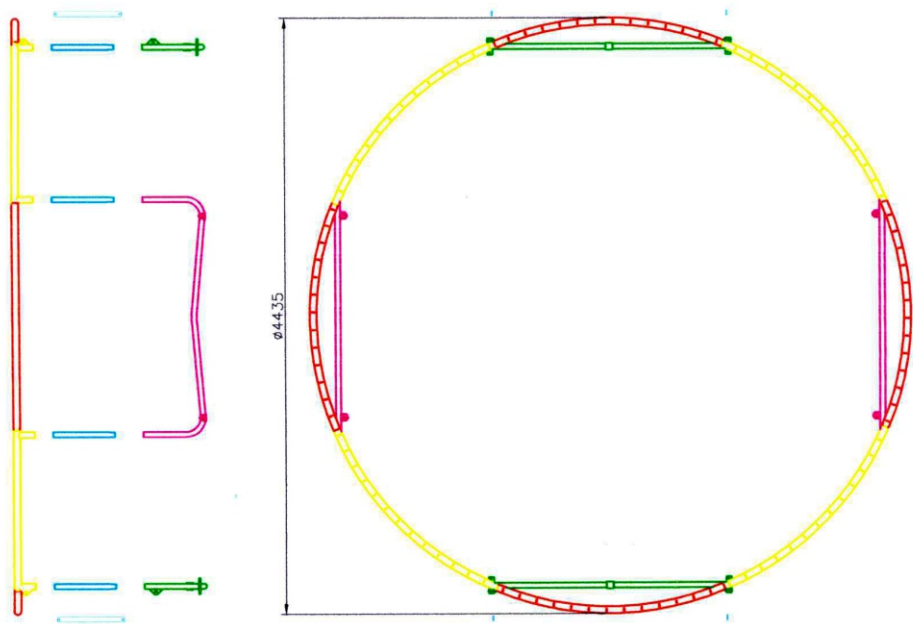


PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

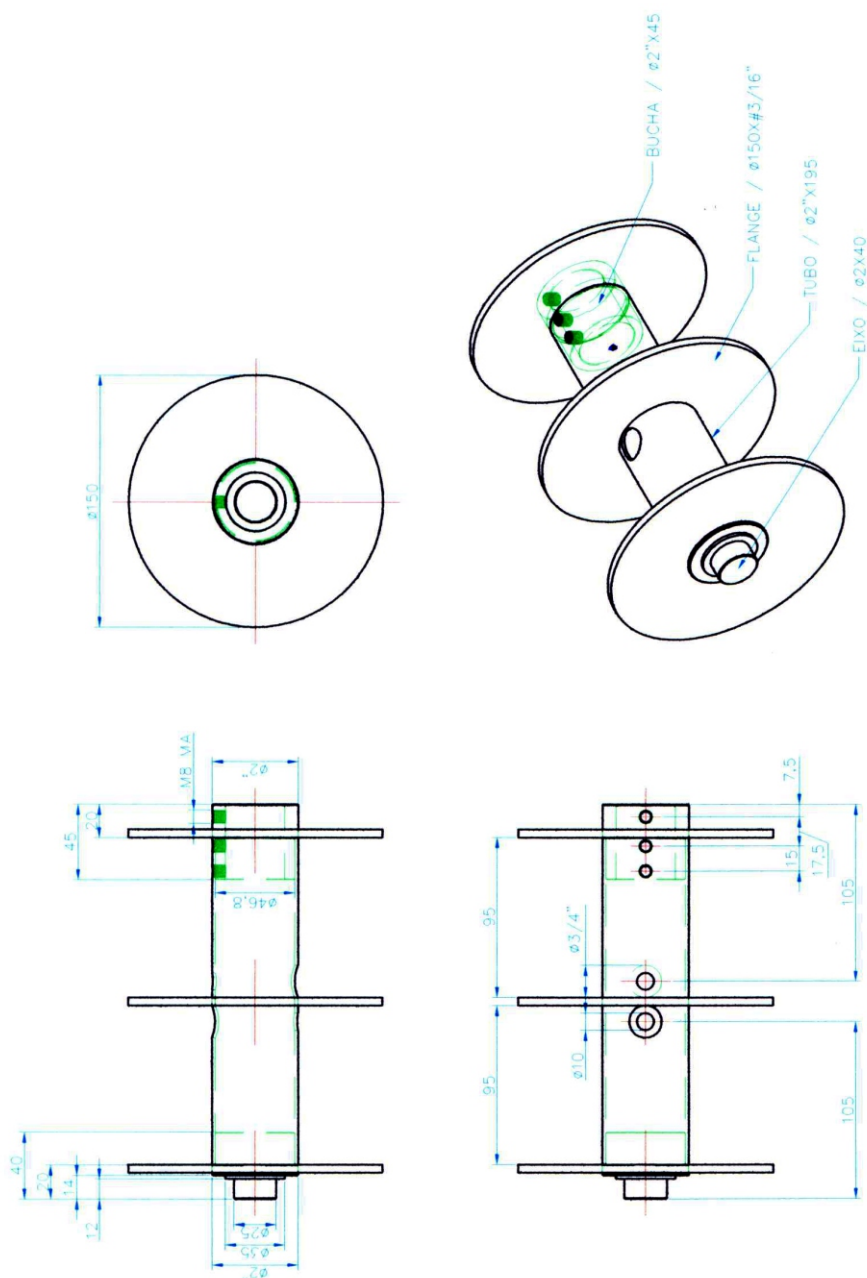


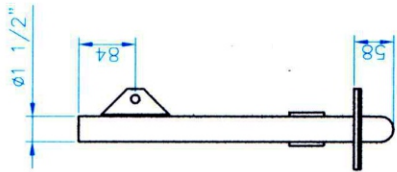


GRAU	SUTA
170°	319
85	218

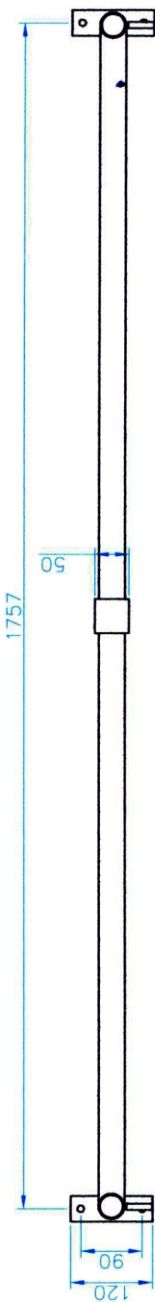
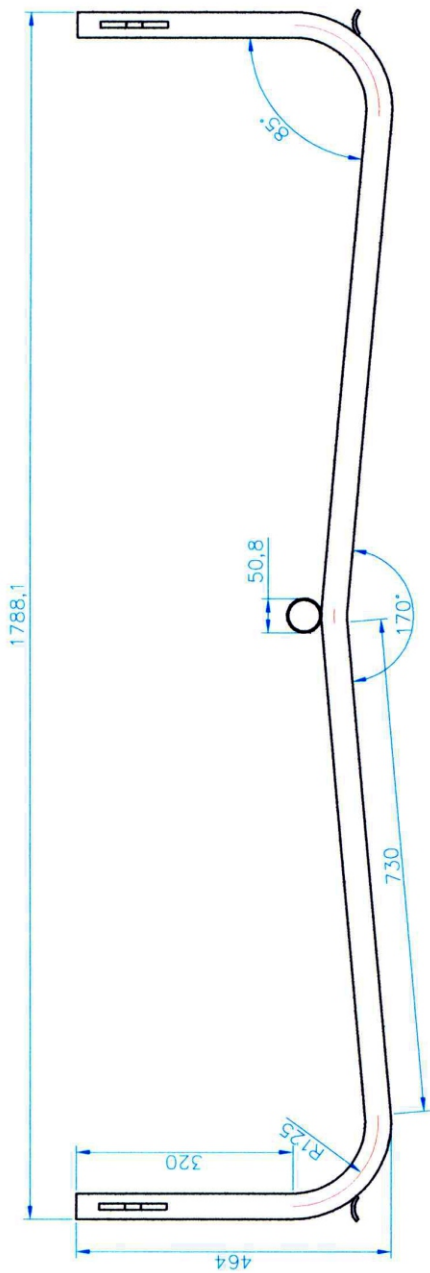


DESCRIMINAÇÃO	
1	TUBO / Ø1 1/2"x2535
2	CHAPA / 1 1/2"x100x#3/8"
3	CHAPA / 1 1/2"x120x#3/16"
4	BUCHA / Ø2"x50

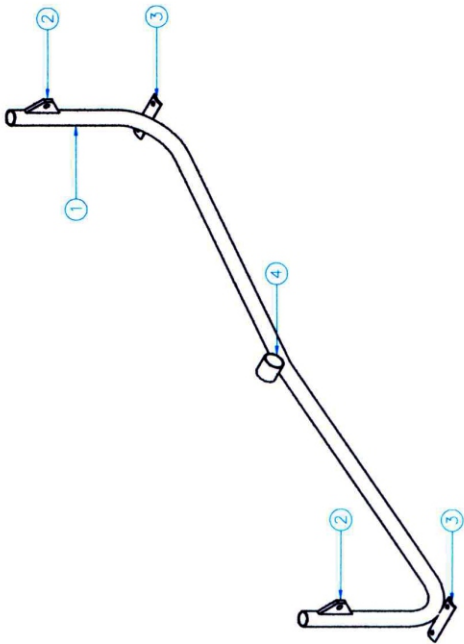


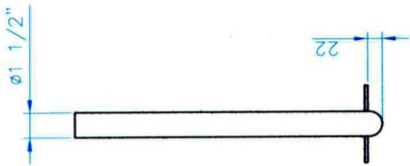

GRAU	SUTA
170°	319
85	218

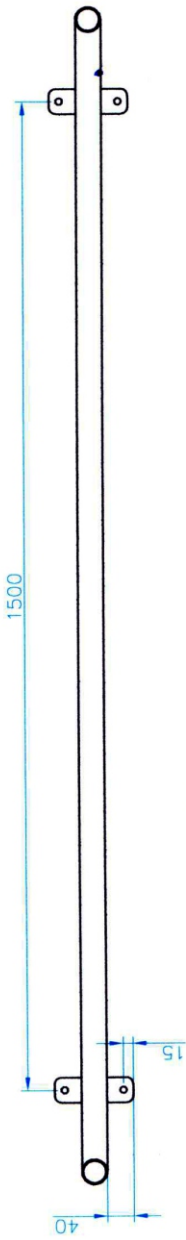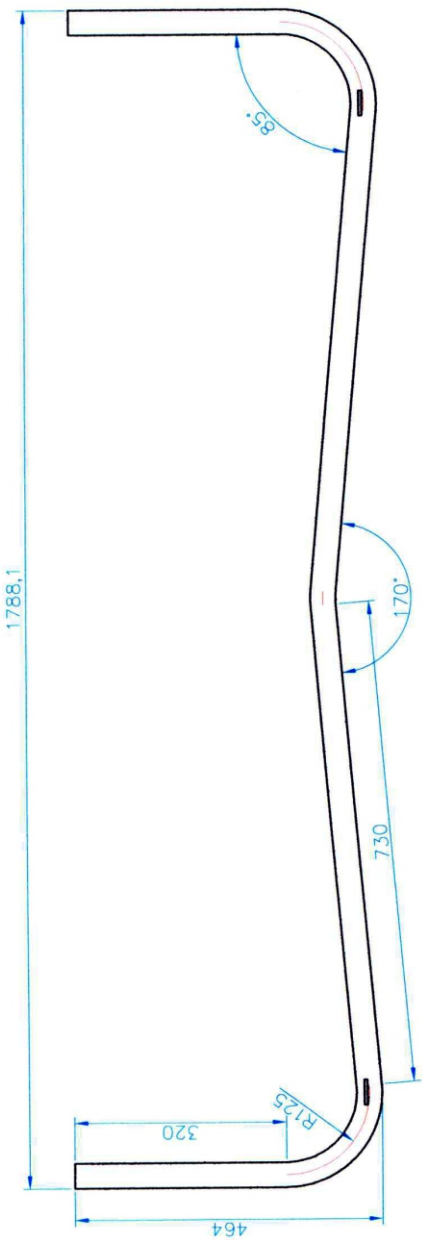

DESCRIMINAÇÃO
1 TUBO / Ø 1 1/2" X 2535
2 CHAPA / 1 1/2" X 40 X 3/16"

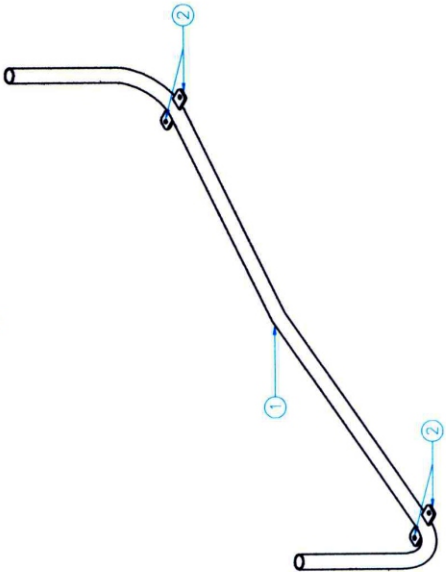

Este equipamento foi desenvolvido para lhe proporcionar momentos de relax, bem-estar, como também atividade física. Procure tirar o máximo proveito do mesmo, tornando-o de grande utilidade valorizando o investimento.

Este equipamento foi construído seguindo as normas mais rígidas em seu processo fabril, levando em consideração o material utilizado, como tubos, pinturas, rolamentos, parafusos de fixação, tudo para proporcionar o máximo em segurança aos usuários. A fim de evitar acidentes e usar o equipamento com o máximo de segurança leve em consideração os itens abaixo:

1. Antes de começar os movimentos no Jump Radical, verifique a montagem correta do equipamento e teste o funcionamento antes de iniciar a prática esportiva. Após a verificação faça os ajustes necessários no sistema de regulação para ajustá-lo ao seu tamanho e biótipo, sendo obrigatório o uso de todos os equipamentos de segurança e proteção, a falta de uso poderá ocasionar em acidentes de alto risco.

2. Ao utilizar o equipamento retire óculos, jóias, relógios, brincos, pulseiras e etc.

3. Certifique-se se a voltagem local é a indicada para a utilização do equipamento.

4. Não permita que crianças menores de 10 anos utilizem o equipamento.

5. Mantenha sempre o cabo de aço estirante sob leve pressão, não molhar a lona central, elásticos, molas e cabos de aço, não deixar o equipamento muito tempo exposto ao sol e proteja-lo da chuva.

6. Ao utilizar o equipamento as outras pessoas devem manter-se distantes do mesmo.

7. Durante o uso ao sentir algum desconforto pare imediatamente o exercício, e procure ajuda.

8. Evite utilizar o equipamento logo após as refeições. Dê intervalos de pelo menos uma (01) hora.

9. Pessoas com histórico médico de fraqueza muscular, pressão alta, labirintite ou outras queixas de ordem sensorial e/ou espaço temporal, não devem utilizar o equipamento.

10. Este equipamento deve ser utilizado com pelo menos duas pessoas, pois enquanto uma utiliza a outras controla a regulação dos elásticos.

11. Na montagem do Jump Radical em local coberto, obedecer uma altura mínima de 10 metros do teto em relação ao solo. Não montar próximo a redes e fios elétricos, muros, grades, objetos cortantes e com pontas.

12. Somente 01 praticante por vez pode usar o produto, realizando a atividade no CENTRO DA LONA. Verificar se os cabos e elásticos não estão torcidos, se estiver distorce-los.

13. O operador do equipamento Jump Radical deverá ter sido devidamente treinado para o manuseio do mesmo. **ATENÇÃO:** quanto mais alto o praticante subir no desenvolver do exercício, mais perigoso fica o mesmo.

DICAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

1. Aconselhamos a cada 15 dias verificar os apertos das porcas e parafusos de fixação do equipamento.

2. Verificar rotineiramente os acessórios de montagem e uso do aparelho como: cabo de aço, elásticos, molas, roldanas, lona central, colchonetes de proteção, parte elétrica, estrutura metálica, porcas e parafusos. Ao notar alguma anormalidade que possibilite acidente, evite o uso e procure a assistência técnica.

3. Fazer uma lubrificação nos sistemas de mancais, eixos e rolamentos, e em caso de acúmulo de poeira e sujeira procurar retirá-la, melhorando o movimento e aumentando a vida útil do mesmo.

4. Instale o equipamento em superfície plana, para não provocar desnivelamento na hora do uso.

5. Quando o equipamento for ficar longo tempo sem uso, proteja-o com uma capa protetora.

6. Antes de iniciar qualquer atividade física consulte um médico.

GARANTIA

- 1 (um) ano de garantia para estrutura
- 6 (seis) meses de garantia para o componente lona
- 3 (três) meses de garantia para o componente corda elástica e elétricos

Mais informações:

Rod. Feliciano Salles Cunha, KM 566 – SP 310

CEP:15350-000 Auriflama – SP

Fone: +55 (17) 3482-9500

www.physicus.com.br

vendas@physicus.com.br

Assistência Técnica Physicus:


Segunda a Sexta-Feira das 13:00 as 17:00 h

E-mail: assistenciatecnica@physicus.com.br


Fone: +55 (17) 3482-9500

E-MAILS

» assessoria@physicus.com.br
» assistenciatecnica@physicus.com.br
» agendamento@physicus.com.br
» vendas@physicus.com.br
» compras@physicus.com.br
» financeiro@physicus.com.br
» gerencia@physicus.com.br
» licitacao@physicus.com.br
» marketing@physicus.com.br
» producao@physicus.com.br
» equipe.eventos@physicus.com.br
» projetovisual@physicus.com.br
» departamentopessoal@physicus.com.br
» eventos@physicus.com.br
» informatica@physicus.com.br
» contasapagar@physicus.com.br
» contabilidade@physicus.com.br

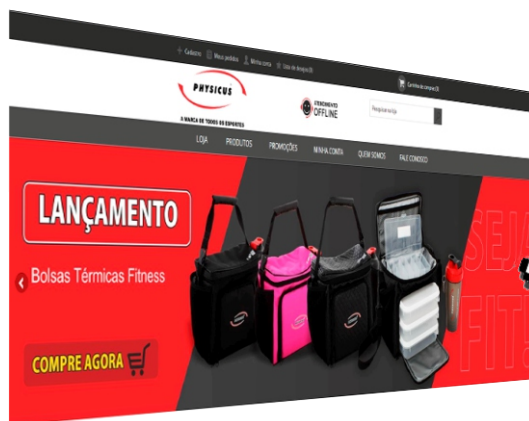

www.lojavirtualphysicus.com.br

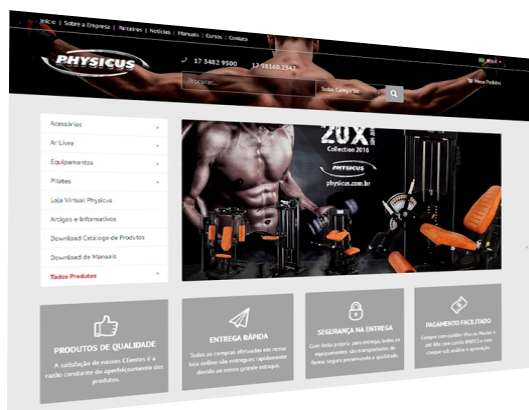

www.physicus.com.br

Variedade, Qualidade e Segurança!

A Physicus em busca da constante evolução tecnológica em seus produtos, leva até o cliente praticidade e confiança por meio de nossos sites, oferecendo variedade e maior acesso as informações por meio de plataformas online. Agilidade com total confiança. Acesse e conheça nossos produtos e nossa história!

www.physicus.com.br



(17) 98160-2342

Siga-nos!



Physicus Equipamentos Esportivos

www.lojavirtualphysicus.com.br



physicus_oficial



Heliponto

S 20° 30' 30" (Latitude)
W 050° 33' 39" (Longitude)
Elevação: 410m (Altitude)

PHYSICUS

A MARCA DE TODOS OS ESPORTES
Fábrica - Show Room - Vendas

Rod. Feliciano Salles Cunha, Km 566/SP 310 - Bairro Limoeiro - Cep. 15350-000
Auriflama/SP - Fone: +55 (17) 3482 9500

E-mail: vendas@physicus.com.br - Skype: vendas_physicus - WhatsApp +55 (17) 98160-2342

www.physicus.com.br

VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL
www.lojavirtualphysicus.com.br

International Service

E-Mail: vendas@physicus.com.br

Skype: vendas_physicus

Fone: +55 17 34829500

"Consulte-nos sobre outros produtos"

"Diga NÃO às Drogas"

